

**ATX-6895**  
ATX 架构工业主板  
USER' Manual V1.0

# 用户手册

## USER' Manual



**Industrial & Communication Computer** 

**做中国最可信赖的工控产品**

# **ATX-6895**

ATX 架构工业主板

USER' Manual V1.0

深圳华北工控股份有限公司：0755-27331166

北京公司：010-82671166

上海公司：021-61212088

成都公司：028-85259319

沈阳公司：024-23960846

西安公司：029-88338386

南京公司：025-58015489

武汉公司：027-87858983

天津公司：022-23727100

新加坡公司：65-68530809

荷兰公司：31-040-2668554

更多产品信息请登陆：[www.norco.com.cn](http://www.norco.com.cn)

# Declaration of conformity



**ShenZhen NORCO Intelligent Technology Co.,Ltd.**

declares that the product

**ATX-6895 ATX Architecture Industrial Motherboard**

(reference to the specification under which conformity is declared in  
accordance with 89/336 EEC-EMC Directive)

- EN 55022 Limits and methods of measurements of radio disturbance  
Characteristics of information technology equipment
- EN 50081-1 Generic emission standard Part 1:  
Residential, commercial and light industry
- EN 50082-1 Generic immunity standard Part 1:  
Residential, commercial and light industry

**European Representative:**

**Shenzhen NORCO Intelligent Technology Co.,Ltd.**

Signature:   
\_\_\_\_\_

Place/Date: HONG KONG/2012

Printed Name: Anders Cheung

Position/Title: President

# Declaration of conformity



Trade Name : ShenZhen NORCO Intelligent Technology Co.,Ltd.

Model Name : ATX-6895

Responsible Party : ShenZhen NORCO Intelligent Technology Co.,Ltd.

Equipment Classification : FCC Class B Subassembly

Type of Product : ATX architecture Industrial Motherboard

Manufacturer : ShenZhen NORCO Intelligent Technology Co.,Ltd.

## **Supplementary Information:**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Signature: \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'amk' followed by a flourish.

Date: 2012

# 声 明

除列明随产品配置的配件外，本手册包含的内容并不代表本公司的承诺，本公司保留对此手册更改的权利，且不另行通知。对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

订购产品前，请向经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。NORCO是深圳华北工控有限公司的注册商标。本手册所涉及到的其他商标，其所有权为相应的产品厂家所拥有。

本手册内容受版权保护，版权所有。未经许可，不得以机械的、电子的或其它任何方式进行复制。

## 温馨提示

- 1: 产品使用前，务必仔细阅读产品说明书。
- 2: 对未准备安装的板卡，应将其保存在防静电保护袋中。
- 3: 在从包装袋中拿板卡前，应将手先置于接地金属物体上一会儿，以释放身体及手中的静电。
- 4: 在拿板卡时，需佩戴静电保护手套，并且应该养成只触及边缘部分的习惯。
- 5: 主板与电源连接时，请确认电源电压。
- 6: 为避免人体被电击或产品被损坏，在每次对主板、板卡进行拔插或重新配置时，须先关闭交流电源或将交流电源线从电源插座中拔掉。
- 7: 在对板卡进行搬动前，先将交流电源线从电源插座中拔掉。
- 8: 当您需连接或拔除任何设备前，须确定所有的电源线事先已被拔掉。
- 9: 为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤，关机后，应至少等待 30 秒后再开机。
- 10: 设备在使用过程中出现异常情况，请找专业人员处理。
- 11: 此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

# 目 录

第一章 产品介绍 .....	1
1.1 简介 .....	1
1.2 产品规格 .....	1
第二章 硬件设备信息 .....	4
2.1 主板概述 .....	4
2.1.1 螺丝孔位 .....	4
2.1.2 主板尺寸图 .....	4
2.2 安装步骤 .....	6
2.3 CPU 和内存安装 .....	6
2.4 扩展插槽 .....	6
2.4.1 安装扩展卡 .....	7
2.4.2 设置扩展卡 .....	7
2.4.3 PCI 扩展卡插槽 .....	7
2.5 跳线功能设置 .....	8
2.5.1 CMOS 内容清除/保持设置 (JCC) .....	8
2.5.2 硬件来电自启设置 (JAT) .....	9
2.5.3 COM1、COM2 跳线功能设置 (J1、J2、J3、J4、J5、J6) .....	9
2.6 接口说明 .....	11
2.6.1 后侧面板连接端口 .....	11
2.6.2 内部连接端口 .....	12
第三章 BIOS 程序设置 .....	29
AMI BIOS 刷新 .....	29
AMI BIOS 描述 .....	29
3.1 Main 菜单 .....	30
3.2 Advanced .....	31
3.2.1 CPU Configuration .....	31
3.2.2 IDE Configuration .....	33
3.2.3 Supper IO Configuration .....	34
3.2.4 Hardware Health Configuration .....	36
3.2.5 Secondary SuperIO Configuration .....	36
3.2.6 ACPI Settings .....	37

3.2.7 APM Configuration .....	38
3.2.8 USB Configuration.....	39
3.2.9 Onboard LAN Configuration .....	40
3.3 PCIPnP 菜单 .....	41
3.4 Boot 菜单.....	42
3.4.1 Boot Settings Configuration .....	43
3.4.2 Boot Device Priority.....	44
3.4.3 Hard Disk Drives .....	44
3.4.4 CD/DVD Drives .....	45
3.5 Security 菜单 .....	46
3.5 Chipset 菜单.....	47
3.3.1 North Bridge Configuration .....	47
3.3.2 South Bridge Configuration.....	49
3.6 Save & Exit 菜单 .....	50
附录.....	52
附一：驱动程序安装 .....	52
附二：Watchdog 编程指引 .....	53
附三：术语表.....	55



第一章

产

品

介

绍

华北工控

NORCO

# 第一章 产品介绍

## 1.1 简介

ATX-6895 为专用 ATX 主板, 采用 Intel G41+ICH7 芯片组, 支持 FSB 为 800/1066/1333MHz 的 LGA775 Core2 Extreme、Core 2 Quad、Core 2 Duo 处理器。在内存方面, 提供 2 条 DDR3 DIMM 内存插槽, 最大容量可达 4GB。网络方面, 采用 REALTEK RTL8111E 网络芯片提供 2 个 10/100/1000Mbps 以太网接口。具有 6 个串口, 4 个 SATA, 支持 8 个 USB 2.0, 8 位 GPIO, 5 个 PCI, 1 个 PCIE×16 和 1 个 PCIE×1。

## 1.2 产品规格

### 结构标准

- ATX 架构工业主板

### 尺寸

- 305mm×225mm (长×宽)

### 处理器

- 支持 Intel Core 2 Extreme、Intel Core 2 Quad、Intel Core 2 Duo processor
- FSB 为 800/1066/1333MHz
- SOCKET: LGA775

### 芯片组:

- G41+ICH7

### 显示

- 显示芯片: G41 集成
- VGA: 标准的 DB15 接口, 支持最大分辨率为 2048×1536@75Hz

### 系统内存

- 2 条 240Pin 内存插槽, 不支持 ECC
- 支持双通道 DDRIII 800/1066MHz
- 容量最大可达 4GB

**存储**

- 支持 4 个 SATA 2.0 接口
- 1 个 IDE 接口

**LAN 功能**

- 2 个千兆网口，标准的 RJ-45 接口
- 采用 RTL8111E 网络芯片，支持 10/100/1000Mbps

**音频接口**

- 采用 Realtek ALC892 芯片，提供 Line-out, Line-in, MIC-in, CD-in 功能
- 提供 1 个 4Pin 的 CD-IN 接口
- 提供 1 组 Audio 接口，蓝色的为 Line-in, 绿色的为 Line-out, 粉色的为 Mic-in
- 内置 Audio 扩展插针，1 个 2×5Pin 插针，提供 Line-in, Line-out, Mic-in

**USB 接口**

- 后面板侧提供 4 个标准的 USB 接口
- 内置两组 2×5 接口，可转接至 4 个标准 USB 接口

**扩展接口**

- 1 个标准的 PCIE×16 插槽
- 1 个 PCIE×1 插槽
- 5 个标准的 PCI 插槽

**Super I/O 功能**

- 采用 W83627DHG-P 芯片
- 6 个串行接口，COM1 采用标准的 DB9 接口，COM2-COM6 为 IDC10 插座，COM1-6 均支持 RS-232，COM1、COM2 还支持 RS-485/422
- 1 个标准的 DB25 并口，支持 SPP/EPP/ECP 模式
- 1 个标准的 PS/2 键盘接口，1 个标准的 PS/2 鼠标接口。
- 1 个 2×5Pin 的可编程输入输出接口（GPIO）

## 电源支持

- 标准 ATX 供电

## 看门狗

- 支持硬件复位功能

## BIOS

- 1M-bit Flash BIOS, 支持 SPI BIOS
- 支持 ACPI 电源管理

## 工作环境

- 工作温度: 0°C-60°C
- 储存温度: -40°C-85°C
- 工作湿度: 5%-95%, 无凝露

# 第二章

# 硬件设备信息

华北工控  
NORCO

## 第二章 硬件设备信息

### 2.1 主板概述

在您开始安装之前，请确定您所购买的电脑主机机箱是否可以容纳本主板，并且机箱内的主板固定孔位是否能与本主板的螺丝孔位吻合。

#### 2.1.1 螺丝孔位


当您安装主板到电脑主机机箱内时，务必确认安装的方向是否正确。主板音频插头等的方向应是朝向主机机箱的后窗，而且您也会发现主机机箱后窗会有相应的预留孔位。10个螺丝孔位对准主机机箱内相对位置的螺丝孔，然后再一一锁上螺丝固定主板。

**注意：**请勿将螺丝锁得太紧！否则容易导致主板的印刷电路板生成龟裂。

#### 2.1.2 主板尺寸图

下图为ATX-6895的主板尺寸图。在安装设备的过程中必须小心，对于有些部件，如果安装不正确，它将不能正常工作。


**注意：**操作时，请戴上静电手套，因为静电有可能会损坏部件。

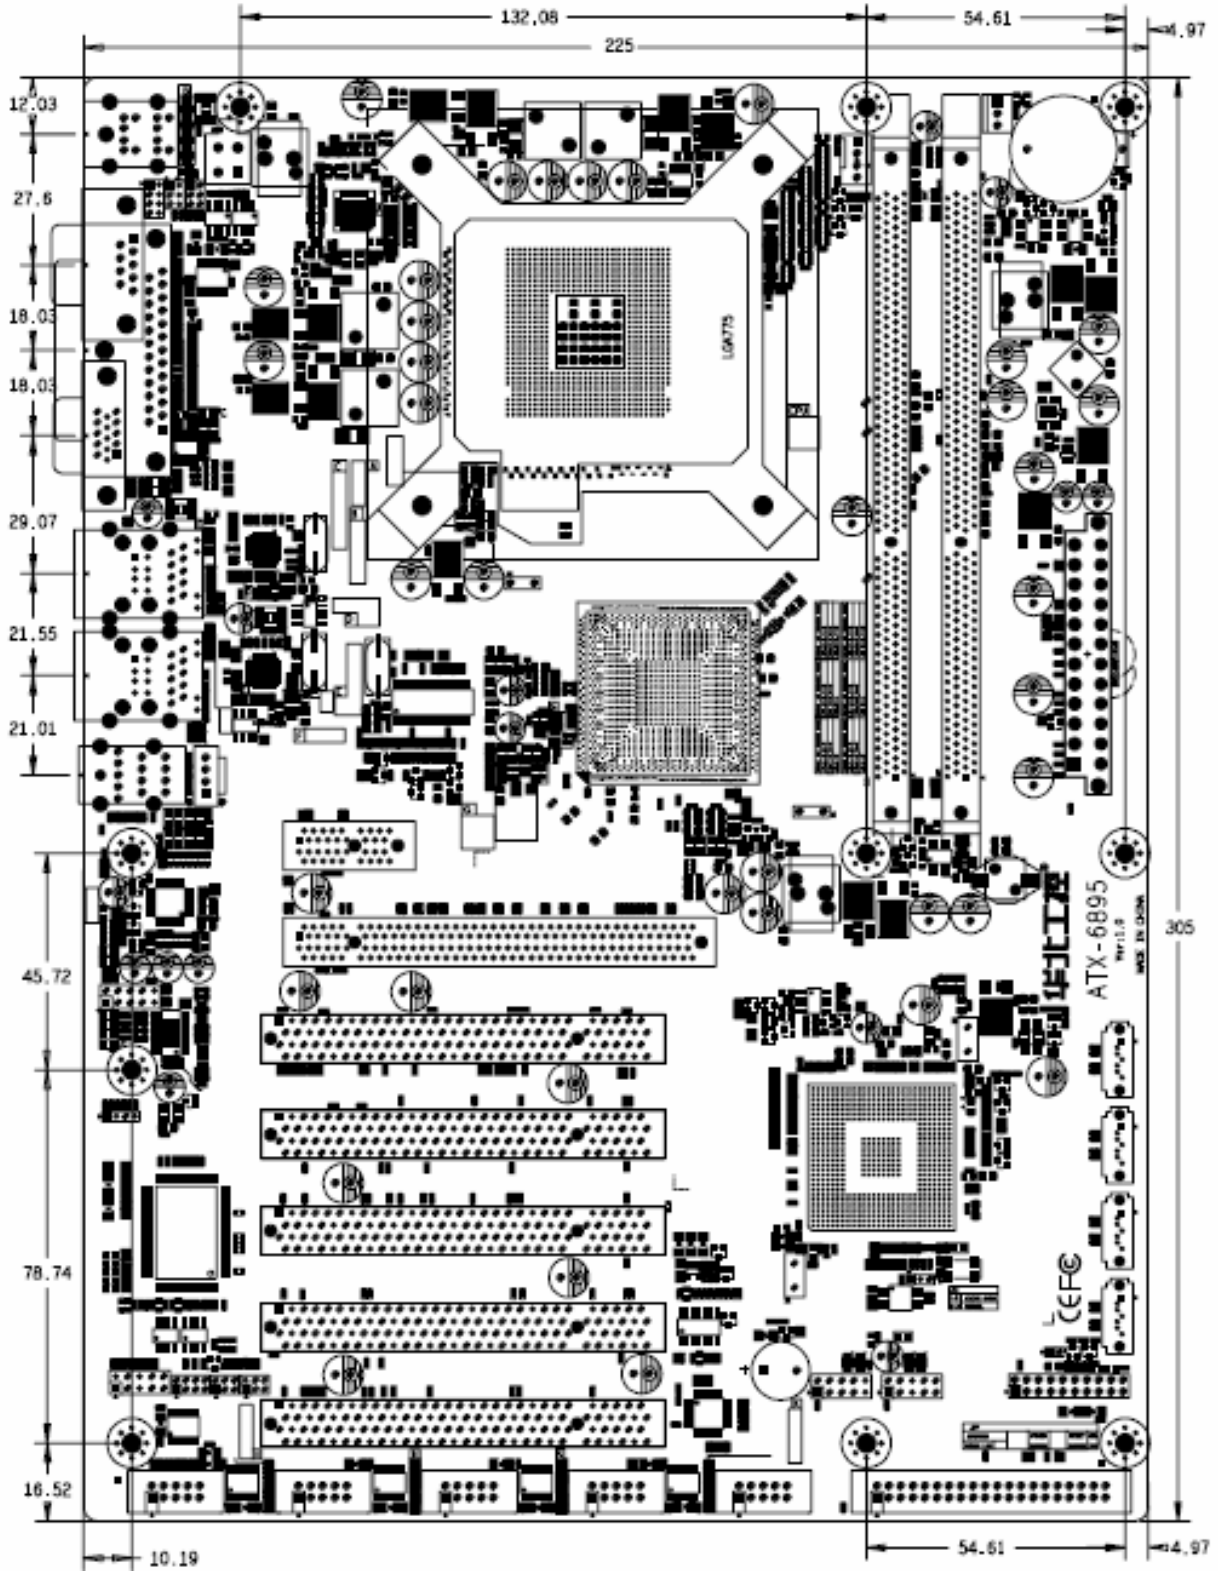

## 2.2 安装步骤

请依照下列步骤组装您的电脑：

1. 参照用户手册将 ATX-6895 上所有 Jumper（跳线帽）调整正确。
2. 安装 CPU 和 CPU 风扇。
3. 安装内存。
4. 安装其他扩展卡。
5. 连接所有信号线、电缆、面板控制线路以及电源供应器。
6. 启动计算机，完成 BIOS 程序的设置。

 本主板关键元器件都是集成电路，而这些元件很容易因为遭受静电的影响而损坏。因此，请在正式安装主板之前，请先做好以下的准备：

1. 拿主板时手握板边，尽可能不触及元器件和插头插座的引脚。
2. 接触集成电路元件（如 CPU、RAM 等）时，最好戴上防静电手环/手套。
3. 在集成电路元件未安装前，需将元件放在防静电垫或防静电袋内。
4. 在确认电源的开关处于断开位置后，再插上电源插头。

## 2.3 CPU 和内存安装

安装 CPU 请注意以下要求：

1. 请选择符合主板规格的 CPU，确保其在 CPU 底座上安装到位。
2. 确保 CPU 风扇的散热片与 CPU 的平面接触良好。

本主板配有 2 条内存插槽。安装内存条时请注意以下两点：

1. 安装时，将内存条的缺口与插槽的缺口对齐后在用力插紧。
2. 选择内存条时必须选择支持本主板规格的内存条。

## 2.4 扩展插槽

为了因未来会扩展系统性能的可能性，本主板提供了扩充插槽，在接下来的章节中，将会描述主板上这些扩充插槽的相关信息。

注意：安装/去除任何扩展卡之前，请暂时先将电脑的电源线拔出。如此可免除因电气残留于电脑中而发生的以外状况。



### 2.4.1 安装扩展卡

请依照下列步骤安装扩展卡：

1. 在安装扩展卡之前，请先详读该扩展卡的使用说明，并且要针对该卡作必要的硬件设置更改。
2. 松开电脑主机的机箱盖并将之取出（如果您的主板已经放置在主机内）。
3. 找到一个您想要插入新扩展卡的空置插槽，并以十字螺丝起子松开该插槽位于主机背板的金属挡板的螺丝，最后将金属挡板移出。
4. 将扩展卡上的金手指对齐主板上的扩展槽，然后慢慢地插入槽中，并以目视的方法确认扩展卡上的金手指已完全没入扩展槽中。
5. 再用刚才松开的螺丝将扩展卡金属挡板锁在电脑主机背板以固定整张卡。
6. 将电脑主机的机箱盖装回锁好。

### 2.4.2 设置扩展卡

在安装好扩展卡之后，接着还需要由软件设置来调整该扩展卡的相关设置。

1. 启动电脑，然后更改必要的BIOS程序设置。若需要的话，您也可以参阅第三章的BIOS程序设置以获得更多的信息。
2. 为新插入的扩展卡指派一组还没有被系统使用到的IRQ。
3. 为新的扩展卡安装驱动程序。

**注意：**当您将PCI扩展卡插在可以共享的扩充插槽时，请注意该扩展卡的驱动程序是否支持IRQ使用或者该扩展卡并不需要指派IRQ。否则会容易因IRQ指派不当生成冲突，导致系统不稳定且该扩展卡的功能也无法使用。

### 2.4.3 PCI 扩展卡插槽

本主板配置32位的PCI扩展卡插槽，凡是符合接口规范的网卡、声卡、显卡等，都可以在此抽插槽上使用。

## 2.5 跳线功能设置

在进行硬件设备安装之前请根据下表按照您的需要对相应的跳线进行设置。


**提示：**如何识别跳线、接口的第 1 针脚，观察插头插座旁边的文字标记，会用“1”或加粗的线条或三角符号表示；看看背面的焊盘，方型焊盘为第 1 针脚；所有跳线的针脚 1 旁都有 1 个白色箭头。

### 2.5.1 CMOS 内容清除/保持设置 (JCC)


CMOS 由板上钮扣电池供电。清 CMOS 会导致永久性消除以前的系统设置并将其设为原始（出厂设置）系统设置。

其步骤：（1）关闭计算机，断开电源。


- （2）使用跳线帽短接 JCC 管脚 1 和 2 短接 5~6 秒，然后还原为 2-3；
- （3）启动计算机，启动时按<Del>键进入 BIOS 设置，重载最优缺省值；
- （4）保存并退出设置。

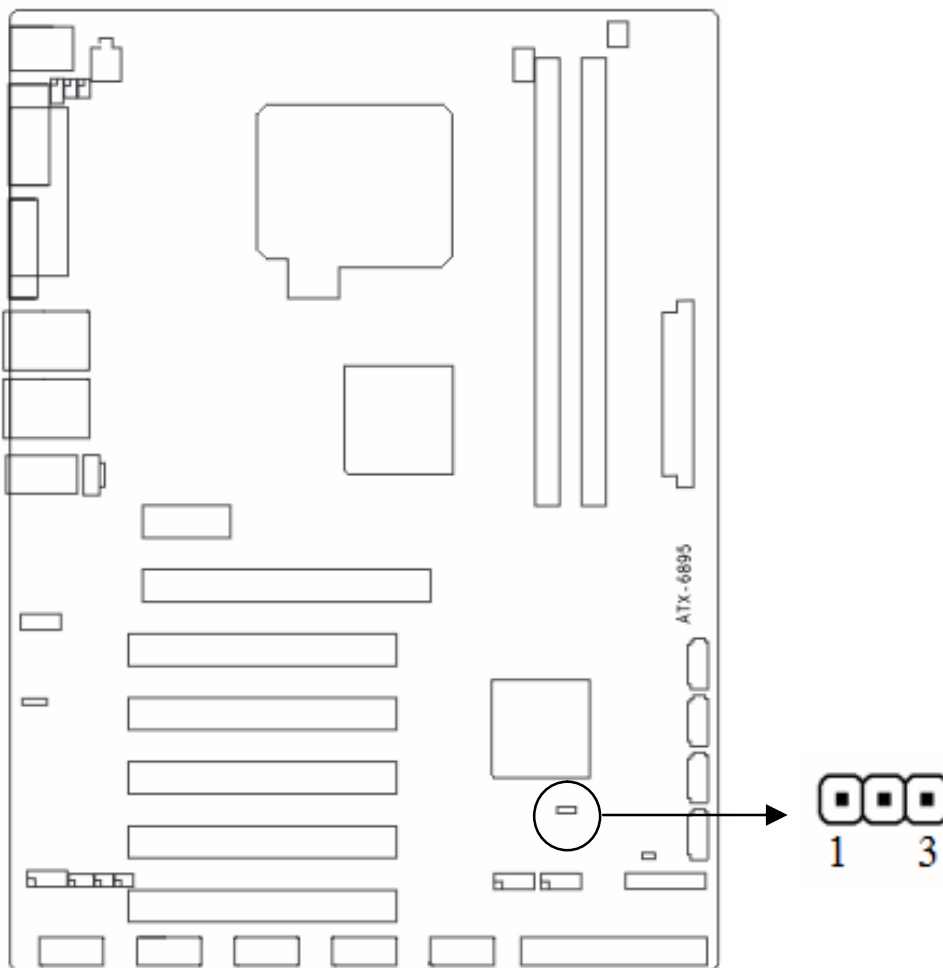

设置	JCC
1-2	清除 CMOS 内容，所有 BIOS 设置恢复成出厂值
2-3	正常工作状态，默认设置

 请不要在计算机带电时清除 CMOS，以免损坏主板！

### 2.5.2 硬件来电自启设置 (JAT)

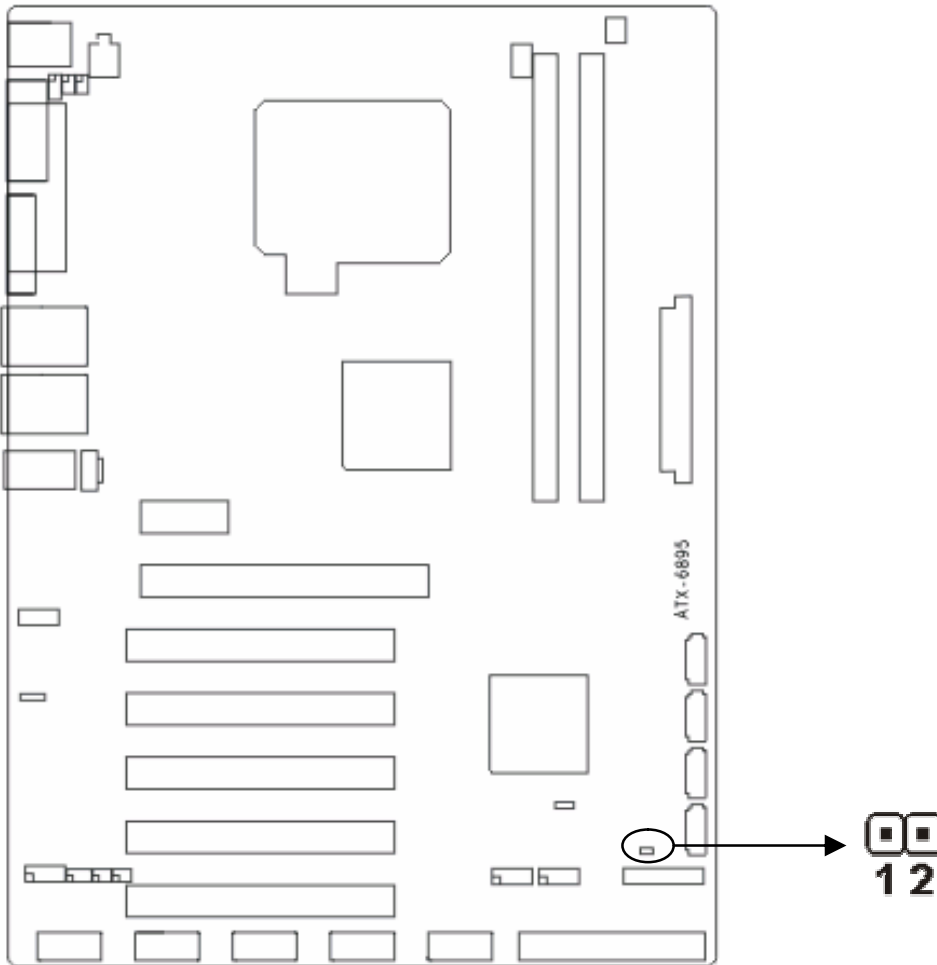


JAT:

设置	JAT
Open	非硬件来电自启
Close	硬件来电自启

### 2.5.3 COM1、COM2 跳线功能设置 (J1、J2、J3、J4、J5、J6)

J1、J2、J3 跳线用来设置 COM2 的传输模式，COM2 支持 RS 232/RS 422/RS 485 三种传


输模式，您可以根据您自身的需求来选择设置，默认传输模式为 RS232。J4、J5、J6 跳线用来设置 COM1 的传输模式，COM1 支持 RS 232/RS 422/RS 485 三种传输模式，您可以根据您自身的需求来选择设置，默认传输模式为 RS232。

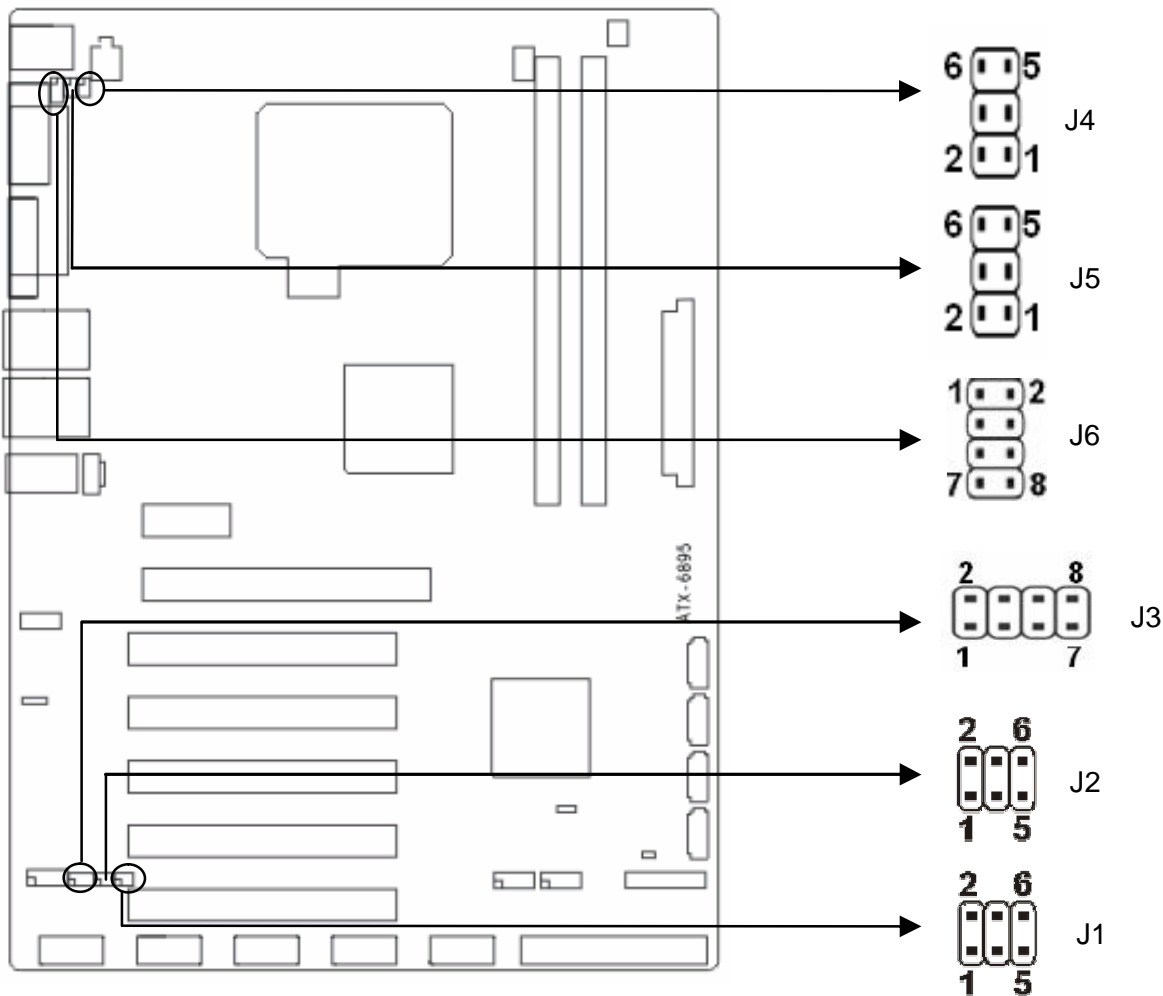


COM1	RS232 (默认)	COM1	RS422	COM1	RS485
J4	1-3 2-4	J4	3-5 4-6	J4	3-5 4-6
J5	1-3 2-4	J5	3-5 4-6	J5	3-5 4-6
J6	1-2	J6	3-4	J6	5-6 7-8

COM2	RS232 (默认)	COM2	RS422	COM2	RS485
J1	1-3 2-4	J1	3-5 4-6	J1	3-5 4-6
J2	1-3 2-4	J2	3-5 4-6	J2	3-5 4-6
J3	1-2	J3	3-4	J3	5-6 7-8

## 2.6 接口说明

 连接外部连接器时请先认真阅读本手册，以免对主板造成损坏！

### 2.6.1 后侧面板连接端口

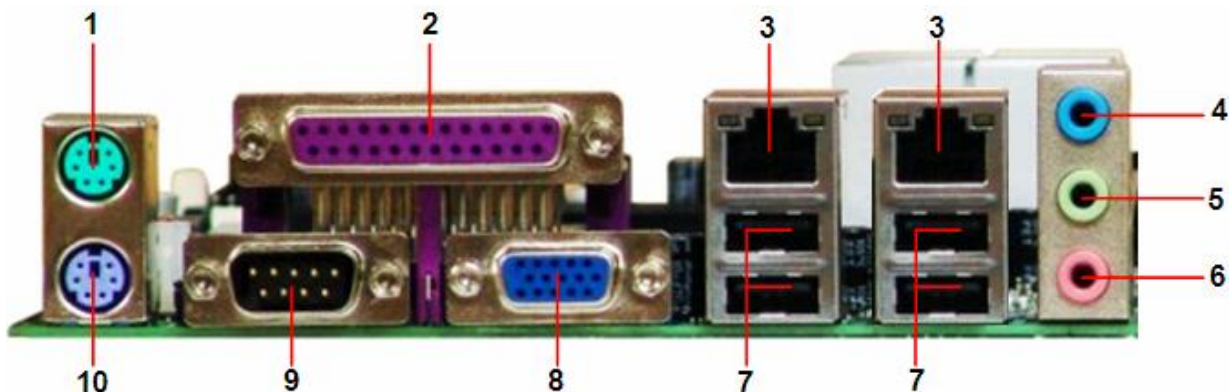


1、绿色接口为鼠标接口。

2、并口：将打印机、扫描仪等并口设备连接至此端口。

3、LAN（RJ-45）网络连接端口：这组连接端口可经千兆网络电缆连接至 LAN 网络。请参考下表中各灯号的说明。

LILED（绿色）状态	功能	ACTLED（黄色）状态	功能
亮	10/100/1000M 的链接	闪	进行数据传送
灭	网络无链接或关闭	灭	数据传送停止

ACT/LINKSPEED  
指示灯 指示灯

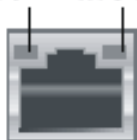

网络连接端口

4、音源输入接口（浅蓝色）：您可以连接录音机、音响等的音频输出端连接到此音频输入接口。

5、音频输出接口（草绿色）：您可以连接耳机或喇叭等的音频接收设备。在四声道、六声道与八声道的喇叭设置模式时，本接口是作为连接前置主声道喇叭之用。

6、麦克风接口（粉红色）：此接口连接至麦克风。

7、USB 接口：这四个 USB 端口可连接使用 USB 接口的硬件设备。

8、VGA 接口：此接口连接至 CRT 显示设备。


9、串口：此接口连接至串口设备，比如串口鼠标等。

10、紫色接口为键盘接口。

2.6.2 内部连接端口

1: SATA接口 (SATA1-SATA4)

提供4个标准的7Pin SATA接口，连接SATA硬盘。提供1个标准的40Pin IDE接口，此接口可以同时连接2个IDE设备。

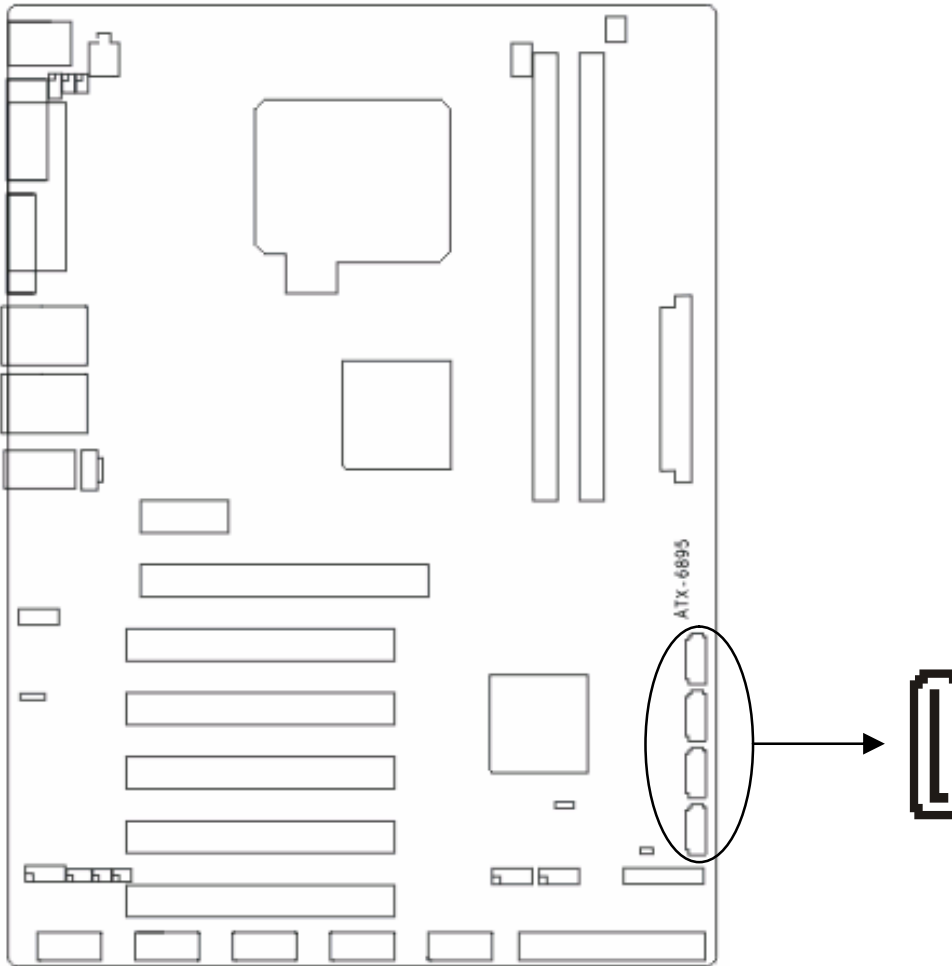

SATA:

管脚	信号名称
1	GND
2	TX+
3	TX-
4	GND
5	RX-
6	RX+
7	GND


## 2: 串行接口 (COM1-COM6)

本主板提供6个串口，COM1在面板上为标准的DB9接口，主板内部还提供5个串行接口，COM2至COM6为IDC10插座，需要用转换电缆才能与外部设备连接，您可在BIOS设置选项中开启或关闭串口，并且能够选择其中断IRQ和I/O地址。

COM1-COM6都支持RS232传输模式，其中COM1、COM2还支持RS422/485传输模式，用户可以通过设置跳线来选择COM1、COM2的传输模式，详细设置参阅第二章2.5.3小节“COM1、COM2跳线设置”。

**温馨提示：**跑串口时需要6个串口同时跑，在XP和Windows 7下需要打串口补丁，串口补丁放在驱动光盘内；在Linux下需要修改内核，其步骤如下：

1. 在BIOS中记录每个串口的地址与中断号；
2. 在内核安装目录下依照/linux-2.6.31.i686/arch/x86/include/asm/serial.h文件定义串口  
#define STD\_SERIAL\_PORT\_DEFNS 字段格式，依次添加6个串口设置信息；
3. 运行命令make menuconfig打开内核选项菜单，依次选择Device Drivers->Character Devices->Serial drivers，选择选项：(4) Number of 8250/16550 serial ports to register at runtime 将数字4改为6，然后再保存退出；
4. 执行命令make && make modules\_install && make install编译内核并安装内核；修改grub重启后启动新内核。

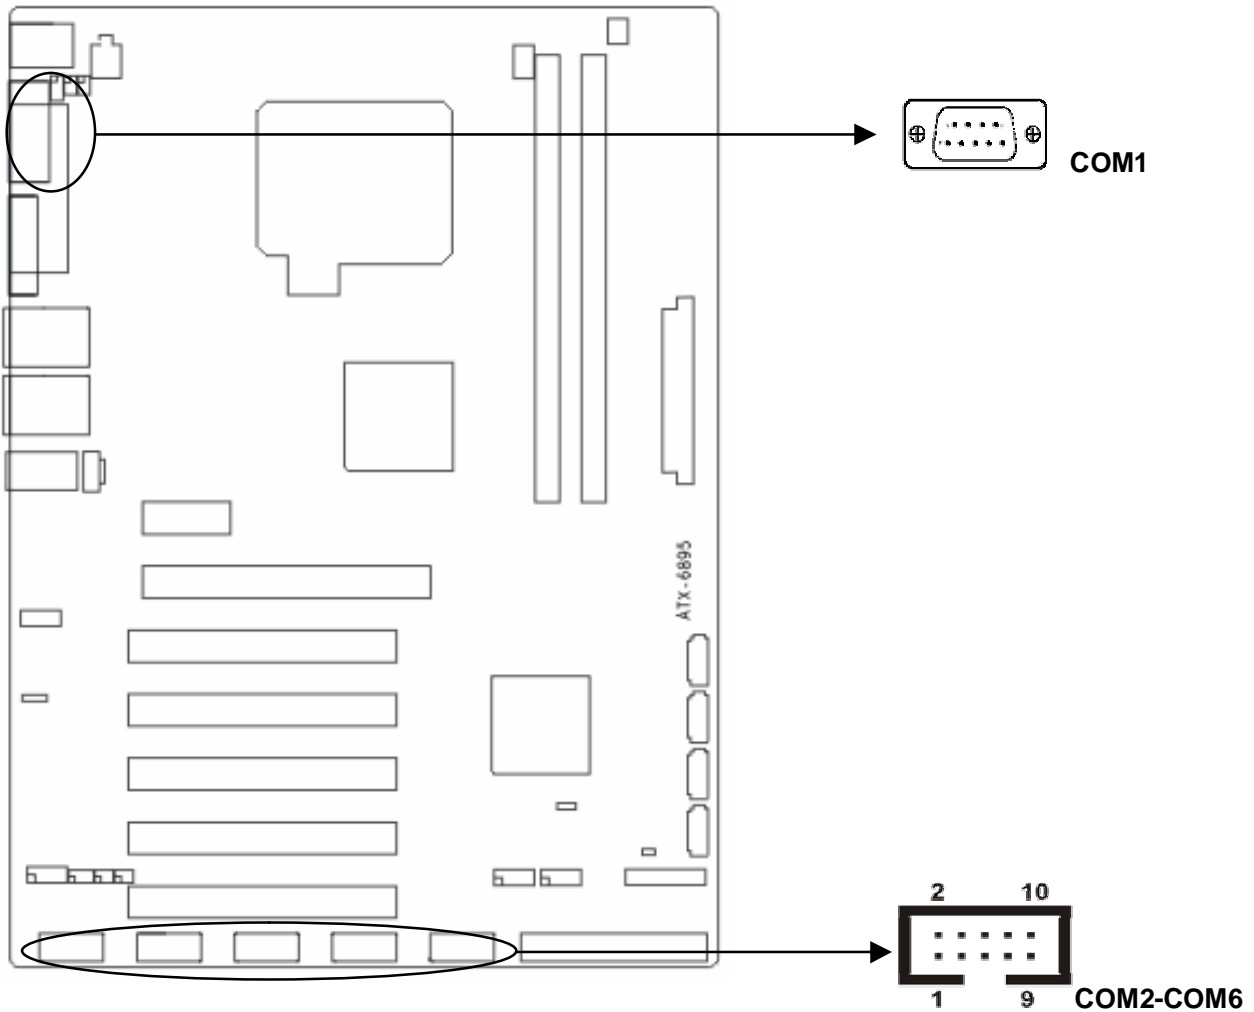

COM1:

管脚	信号名称
1	DCD
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI

当 COM1、COM2 设置为 RS232/RS422/RS485 时，其管脚定义如下：

管脚	RS232 (默认)	RS422	RS485
1	DCD	TX-	DATA-
2	DSR	NC	NC




3	RXD	TX+	DATA+
4	RTS	NC	NC
5	TXD	RX+	NC
6	CTS	NC	NC
7	DTR	RX-	NC
8	RI	NC	NC
9	GND	GND	GND
10	GND	GND	GND

COM2-6:

信号名称	管脚		信号名称
DCD	1	2	DSR
SIN	3	4	RTS
SOUT	5	6	CTS
DTR	7	8	RI
GND	9	10	GND

**3: 显示接口 (VGA)**

主板上提供 1 个标准的 DB15 VGA 接口。

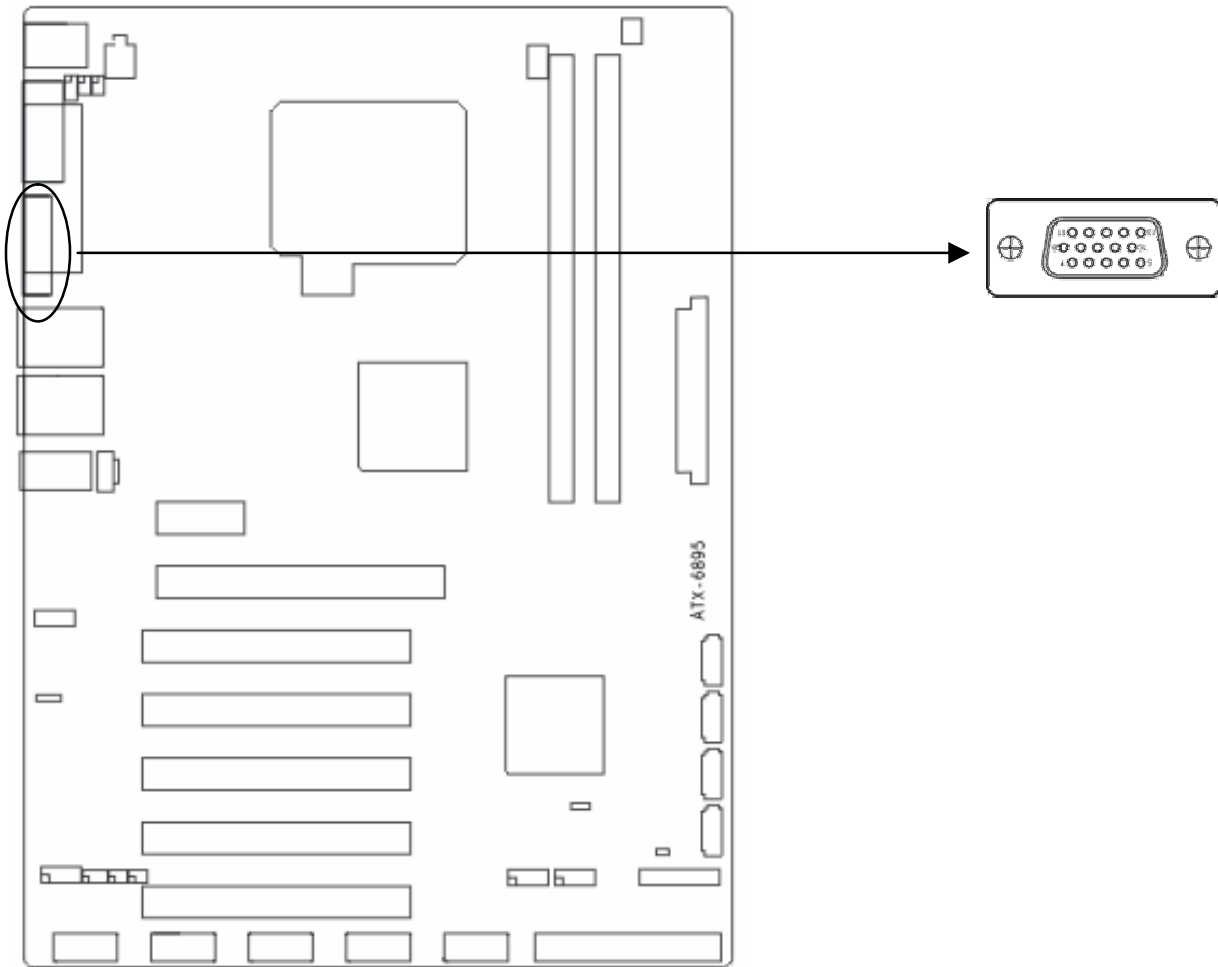


VGA:

管脚	信号名称	管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	RED	6	GND	11	NC
2	GREEN	7	GND	12	SDA
3	BLUE	8	GND	13	HSYNC
4	NC	9	+5V	14	VSYNC
5	GND	10	GND	15	SCL

**4: IDE 接口 (IDE)**

标准的 40PIN IDE 接口，此接口可以同时连接 2 个 IDE 设备。

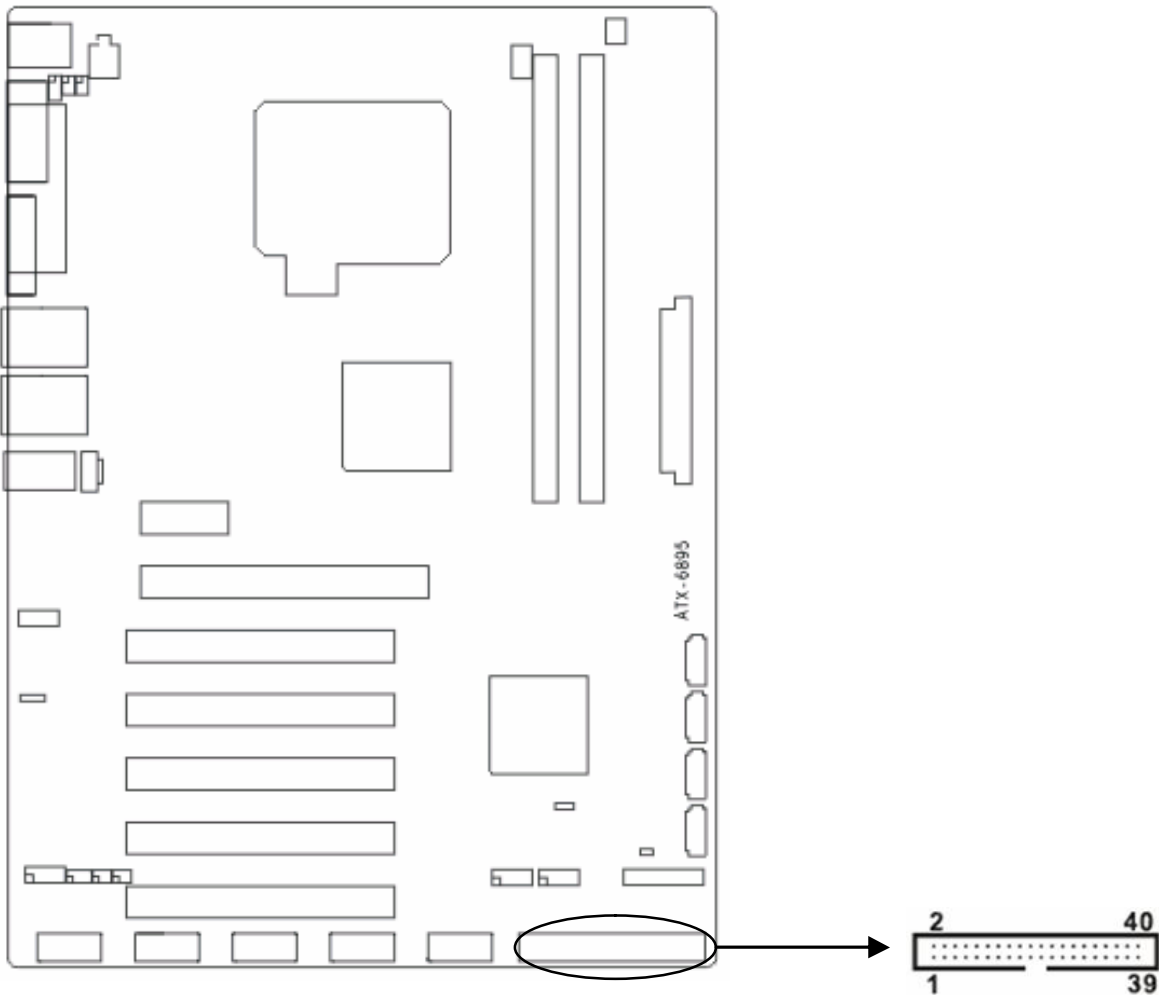


IDE:

信号名称	管脚		信号名称
IDERST#	1	2	GND
DDP7	3	4	DDP8
DDP6	5	6	DDP9
DDP5	7	8	DDP10
DDP4	9	10	DDP11
DDP3	11	12	DDP12
DDP2	13	14	DDP13
DDP1	15	16	DDP14
DDP0	17	18	DDP15
GND	19	20	VCC
IDE_PDDREQ#	21	22	GND
IDE_PDIOW	23	24	GND
IDE_PDIOR	25	26	GND
IDE_PIORDY	27	28	ALE

IDE_PDDACK#	29	30	GND
INT_RQR14	31	32	NC
IDE_PDA1	33	34	P66DET#
IDE_PDA0	35	36	IDE_PDA2
IDE_PDACS1#	37	38	IDE_PDACS3
ACTP#	39	40	GND

**5: 可编程输入输出口 (JGP)**

板上提供一个通用可编程输入输出接口。

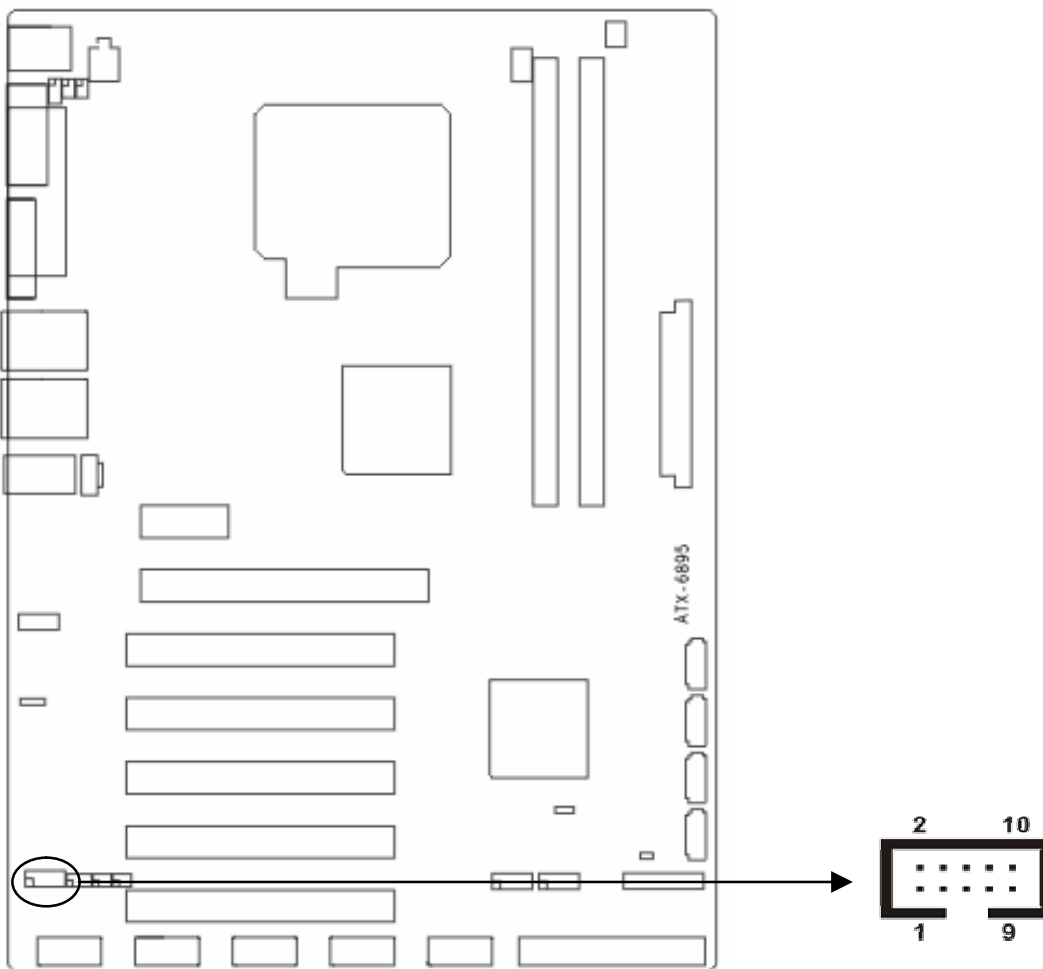


JGP:

信号名称	管脚		信号名称
GP30	1	2	VCC
GP31	3	4	GP34
GP32	5	6	GP35
GP33	7	8	GP36

GND	9	10	GP37
-----	---	----	------

**6: USB接口 (USB56, USB78)**

主板共提供8个USB接口，其中4个标准的USB接口在后面板接口上，另外4个为2组2×5Pin接口，需要使用转接线转到标准的USB接口才能使用。

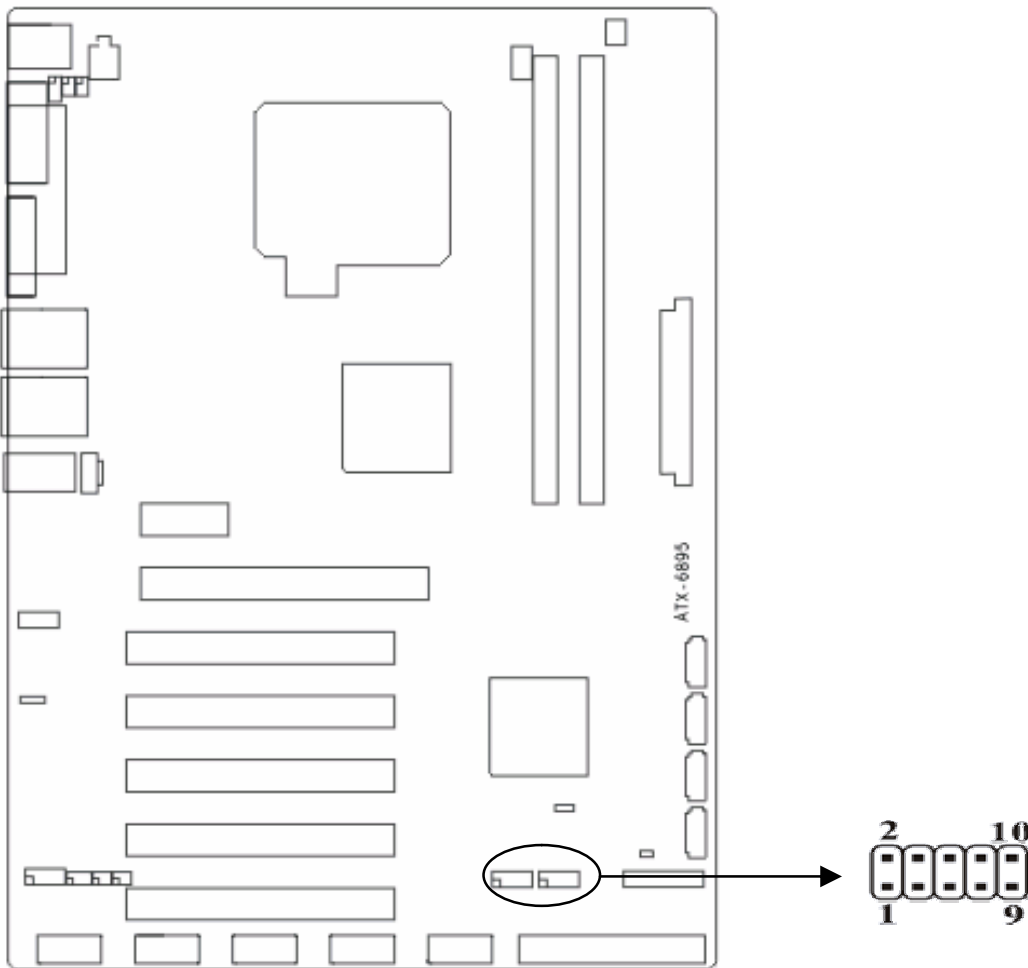


USB:

信号名称	管脚		信号名称
VCC	1	2	GND
USB DATA-	3	4	GND
USB DATA+	5	6	USB DATA+
GND	7	8	USB DATA-
GND	9	10	VCC

7: 音频接口 (CD\_IN、JAU)

内置Audio扩展插针，1个2×5Pin插针，提供Line-in, Line-out, Mic-in。CD\_IN是一个内部音效连接器，可以直接将光驱输出的模拟音频信号输入到主板进行播放或采集。CD\_IN接口用作CD-ROM驱动器的音频仿真输入。

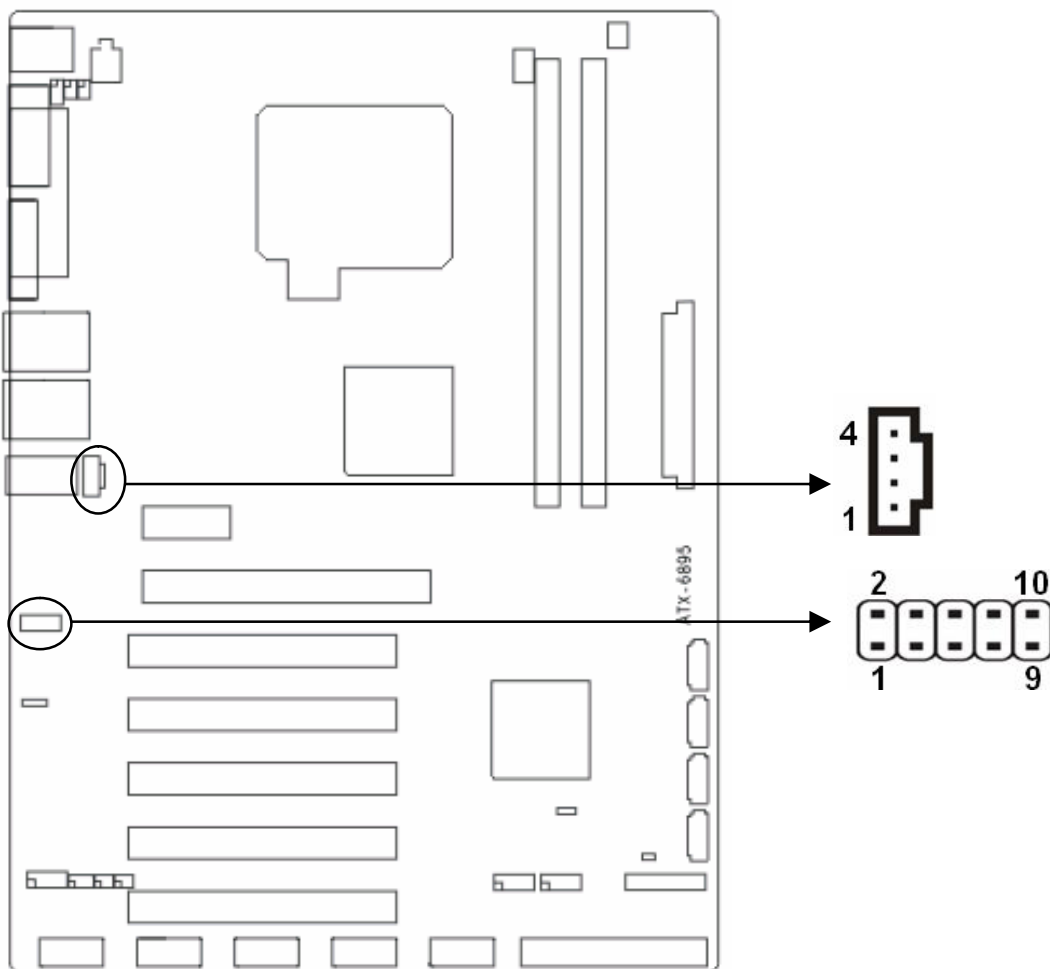

JAU:

信号名称	管脚		信号名称
MIC_L	1	2	MIC_R
SPKOUT_L	3	4	SPKOUT_R
GND	5	6	GND
NC	7	8	NC
LINE_L	9	10	LINE_R


CD\_IN:

管脚	信号名称
----	------

1	CD-L
2	GND
3	GND
4	CD-R

**8: 电源接口 (ATX, PWR2)**

将ATX电源接口插入主板的ATX接口，连接好其他外设，把机箱电源的插头插入交流电源插座。电源插头只能按某一特定方向插入。PWR2电源插座为提供CPU电源使用，若没有插上PWR2电源插头，系统不会启动。

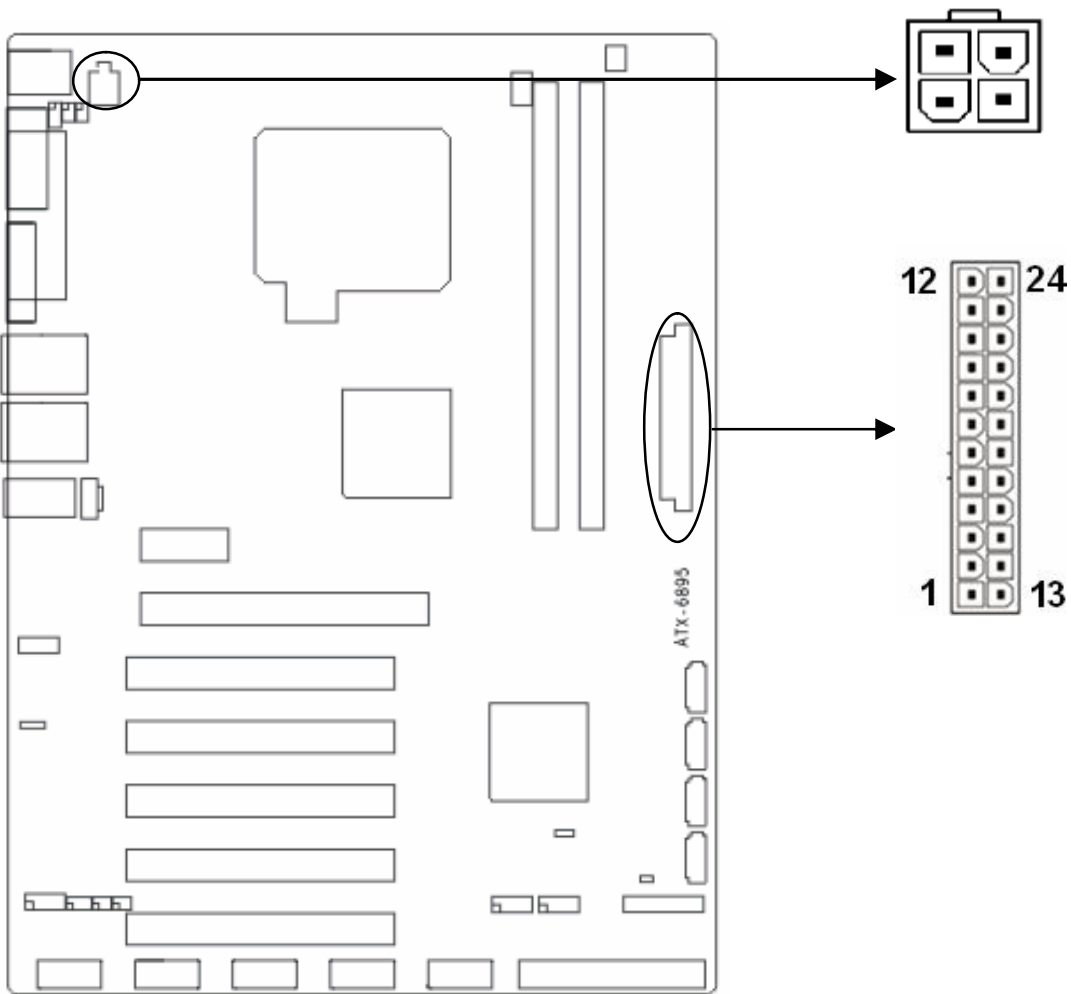

ATX:

信号名称	管脚		信号名称
+3.3V	12	24	GND
+12V	11	23	+5V
+12V	10	22	+5V

+5V SB	9	21	+5V
PW-OK	8	20	-5V
GND	7	19	GND
+5V	6	18	GND
GND	5	17	GND
+5V	4	16	PS-ON
GND	3	15	GND
+3.3V	2	14	-12V
+3.3V	1	13	+3.3V

PWR2:

管脚	信号名称
1	GND
2	GND
3	+12V
4	+12V


### 9: 风扇接口 (FAN)

板上提供1个4Pin的CPU风扇接口和1个3Pin的系统风扇接口，使用风扇时要注意以下两点：

(1) 风扇电流不大于350毫安（4.2瓦，12伏特）。

(2) 请确认风扇接线和本插座的接线是否相符。电源线（通常为红色）在中间位置。另外就是地线（通常为黑色）和风扇转速输出脉冲信号线（其它颜色）。有些风扇没有转速检测，但该引线却有高达12V的输出，会损坏主板。建议使用带转速检测风扇。



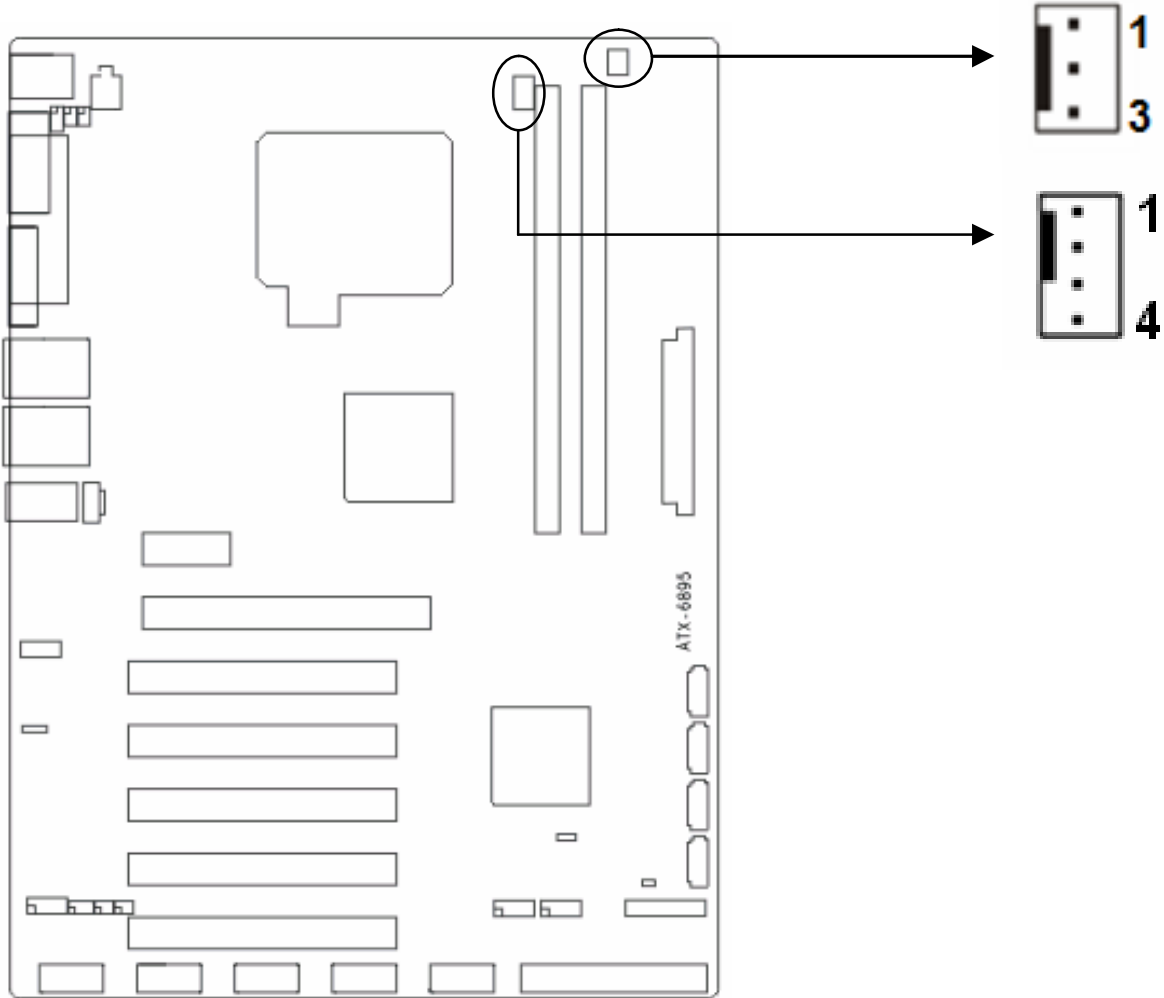


CPUFAN:

管脚	信号名称
1	GND
2	+12V
3	Speed detect
4	Fan Speed Control

SYSFAN:

管脚	信号名称
1	GND
2	+12V
3	Speed detect

10: 前面板接口 (JFP)

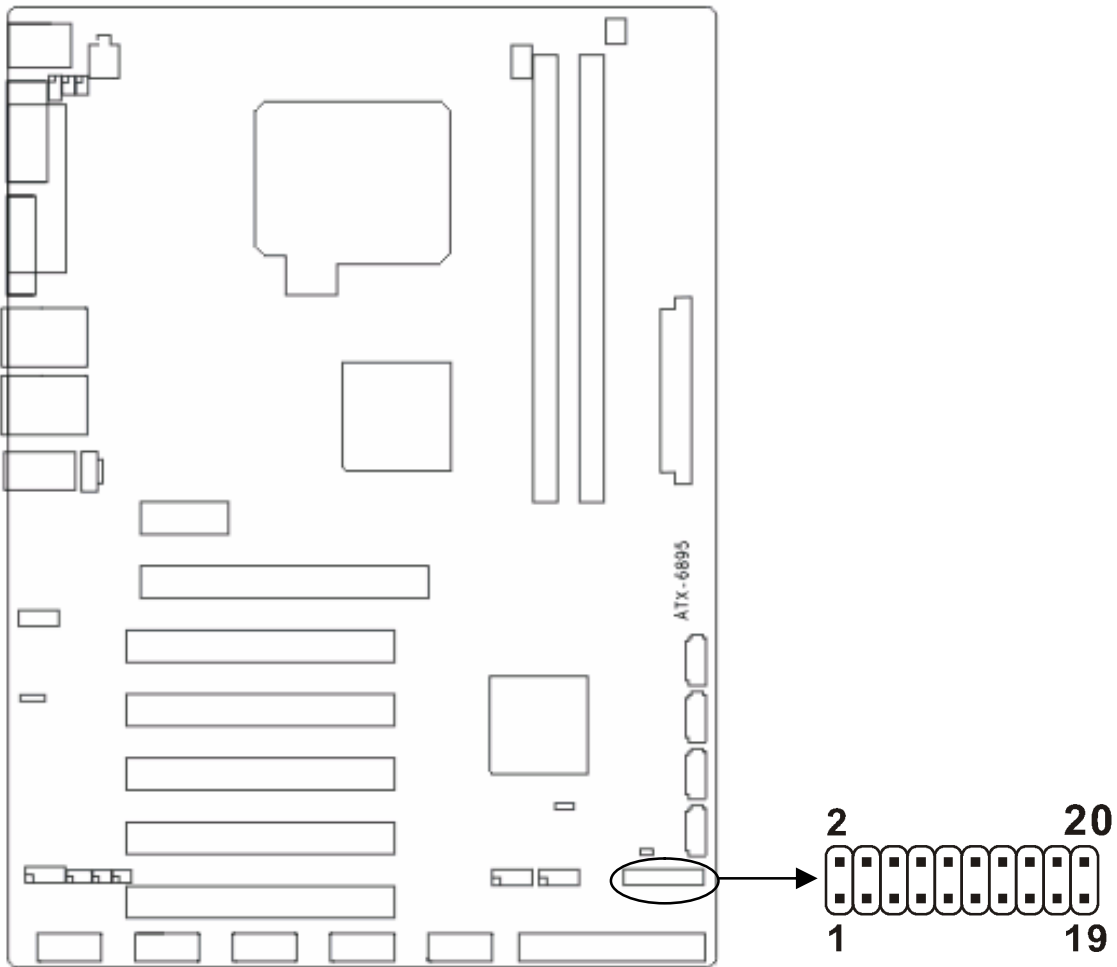

JFP:

信号名称	管脚		信号名称
PERLED	1	2	VCC
GND	3	4	NC
GND	5	6	NC
NC	7	8	SPK-
GND	9	10	NC
GND	11	12	NC
GND	13	14	PWRBTSW-
NC	15	16	NC
GND	17	18	RSTBTN-
HDLED-	19	20	VCC

请按照下表来进行连接，

注意正负极，如果连接错误，有些功能将无法正常工作。

SPEAKER			POWER		RESET	HDD
POWER LED			BUTTON		BUTTON	LED

**(1) 系统电源指示灯接针 (第1、3针 PWLED)**

将系统的电源指示灯的连接电缆连接到这个接针上 (第1针为LED的正极), 当系统接通电源时, 电源指示灯亮; 当系统断电后, 电源指示灯灭。

**(2) 蜂鸣器接针 (第2、8针 SPEAKER)**

外接扬声器接针。

**(3) 主板开关控制接针 (第13、14针 POWER BUTTON)**

这两个引脚连接到机箱面板上的主板开关, 可用来实现主板开关控制。

**(4) 复位按钮接针 (第 17、18 针 RESET BUTTON)**


将机箱面板上复位 (RESET) 按钮连接电缆接到这个接针上。当系统发生故障不能继续正常工作时, 复位可以使系统重新开始工作, 不必开关电源, 从而可以延长系统寿命。

**(5) HDD状态指示灯接针 (第19、20针 HDD LED)**

通常在机壳面板上有1个HDD设备运行状态指示灯, 当HDD在进行读写操作时指示灯便会闪烁, 表示HDD设备正在运行中。将机箱面板上HDD运行状态指示灯连接电缆连接到这个接针上。


**11: 内存插槽 (DIMM1, DIMM2)**

板上配备2条240Pin内存插槽，支持双通道DDRIII 800/1066MHz，不支持ECC，容量最大可达4GB。

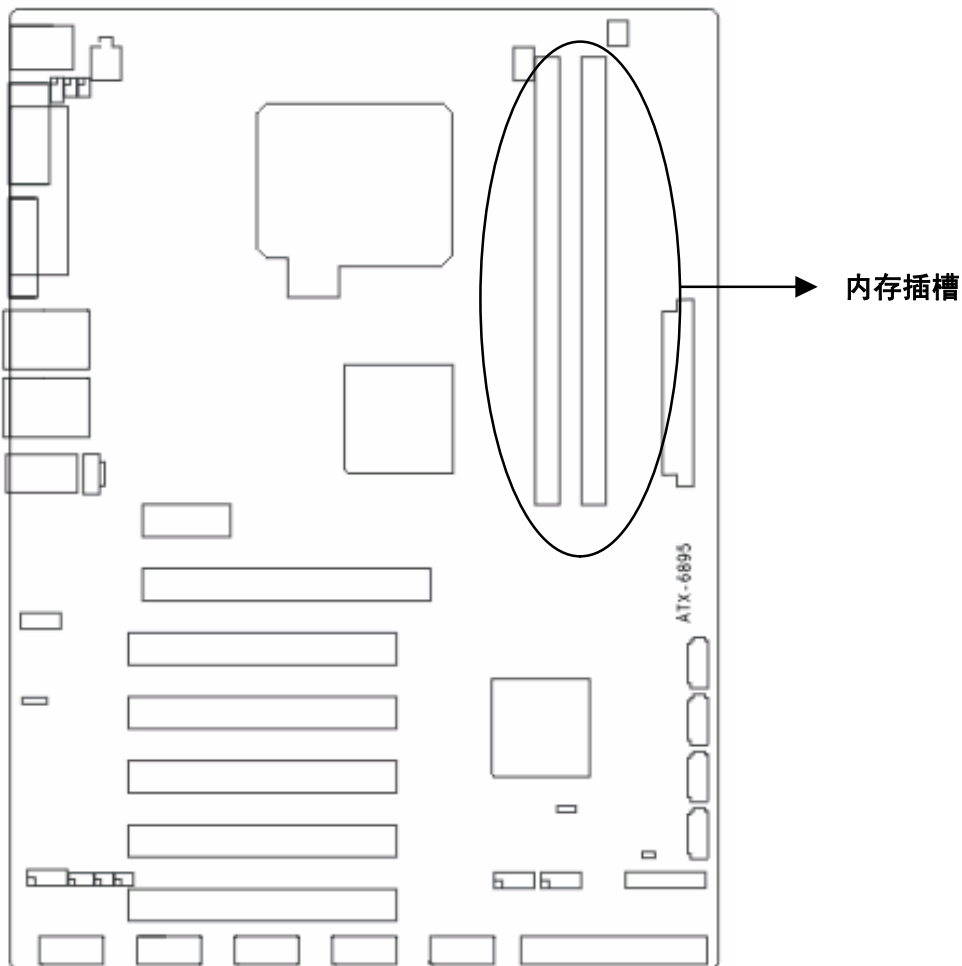


**12: PCIE扩展槽 (PCIE×16, PCIE×1)**

板上提供1个PCIE×16插槽，1个PCIE×1插槽，用户可根据自身的需要来扩展设备。

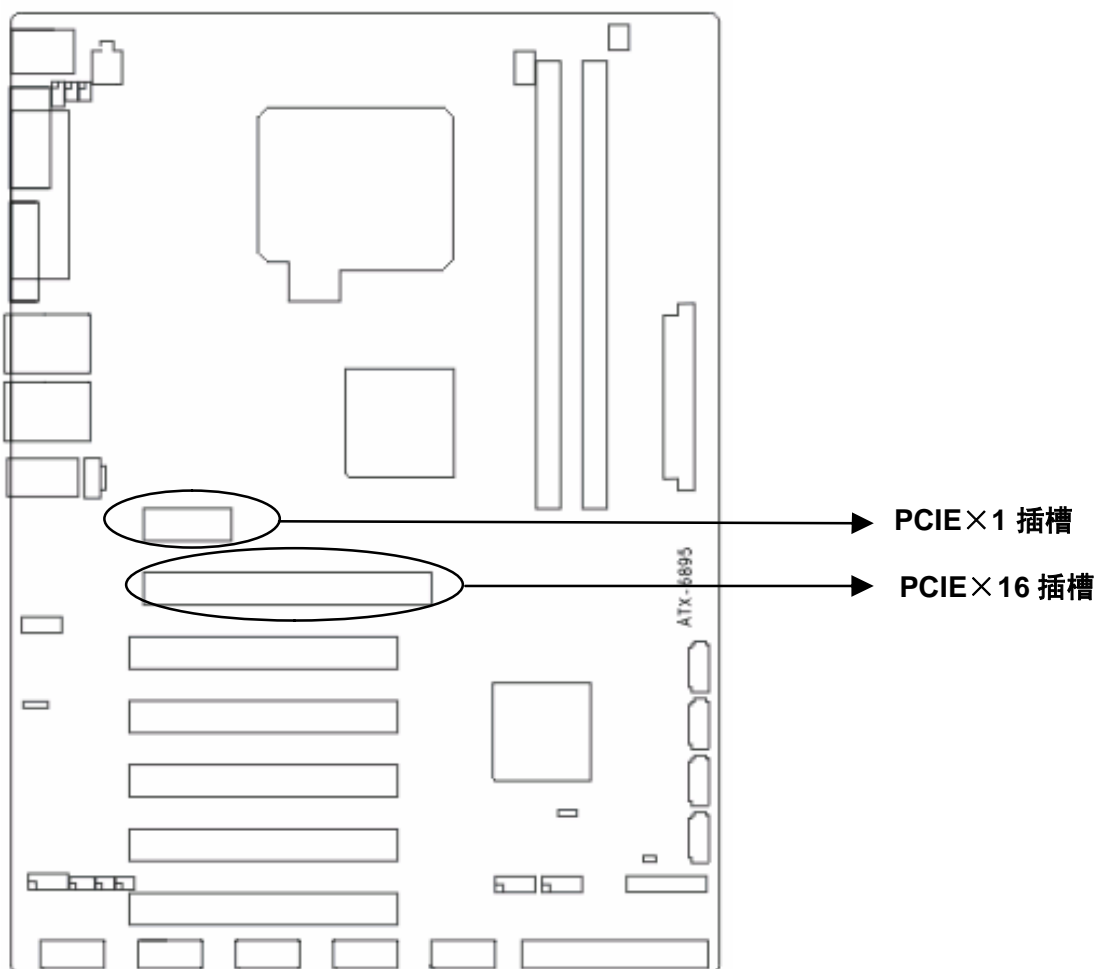

13: PCI插槽

主板配备5个PCI插槽，用户可根据自身的需要来扩展PCI设备。

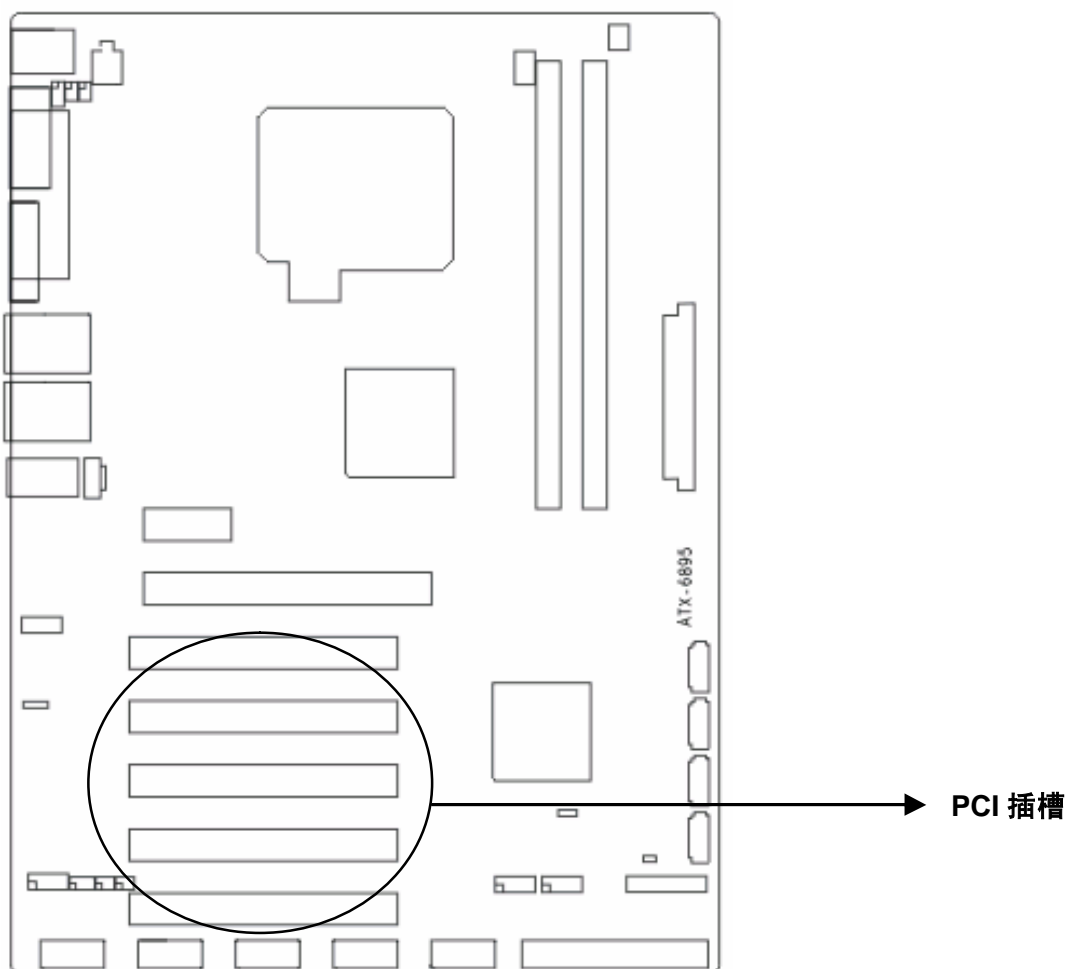

第三章

BIOS

程

序

设

置

华北工控  
NORCO

## 第三章 BIOS 程序设置

### AMI BIOS 刷新

BIOS提供对硬件资源的底层驱动，是联系硬件和操作系统的桥梁。现在硬件和各种应用软件不断更新，当您的系统遇到问题时，例如系统不支持最新公布的CPU时，就需要升级您的BIOS了。为了保证您能够成功升级BIOS，请将跳线JAV设置为打开状态。

AFUDOS.EXE是主板上装载BIOS资料的FLASH IC的读写程序，须要在DOS环境下操作。

请用一张系统启动盘启动系统进入纯DOS环境，然后使用AFUDOS.EXE程序把您用来升级的BIOS资料（例如是XXXX.ROM）写入到FLASH IC里。

具体操作指令为：

A:\Afudos XXXX.rom

如果您需要在指令后面加其他参数，请在上述指令后加：空格/?

例如：Afudos 6895I101.ROM /P /B /C /N /X

#### 注意：

1. 升级BIOS只在遇到问题，必要的时候进行。
2. 升级BIOS请使用我们驱动光盘内所附的BIOS读写程序，或者在相关网站下载更新版本的程序。
3. 在升级过程中不要关闭电源或重新启动系统，这样您的BIOS资料将被损坏，系统也可能不能启动。
4. BIOS升级完成后重新启动系统，按<Delete>或<Del>进入BIOS SETUP优化BIOS，按<F10>保存退出。
5. 为防止意外发生，请您先备份当前的BIOS资料。

### AMI BIOS 描述

开机时，BIOS 会对主板上的硬件进行自我诊断，设定硬件时序参数等工作，最后才会将系统控制权交给操作系统。BIOS 是硬件和软件的沟通桥梁，如何正确的设定 BIOS 参数对系统是否稳定的工作及系统是否工作在最佳状态至关重要。

#### 进入 BIOS 参数设置：

- 1: 打开系统电源或重新启动系统，正常情况下会听到一声开机提示音：“嘀”。
- 2: 当屏幕中间出现“Press <Del> to enter setup”提示时，按下<Del>键，就可以进入 BIOS 设定程序。



- 3: 以方向键移动至您要修改的选项，按下<Enter>键即可进入该选项的子画面。
- 4: 使用方向键及〈Enter〉键即可修改所选项目的值，按回车键选择 BIOS 选项并修改。
- 5: 任何时候按下<Esc>键即可回到上一画面。

**注意!** BIOS 的设置直接影响到电脑的性能，设置错误的数值将造成电脑的损坏，甚至不能开机，请使用BIOS默认设置来恢复系统正常运行。由于本公司不断研发更新BIOS设置程序，以下的画面仅供您参考，有可能跟您目前所使用的BIOS设置程序不完全相同。

### 3.1 Main 菜单

BIOS SETUP UTILITY	
System Overview	Use [ENTER], [TAB] or [SHIFT-TAR] to select a field.
AMIBIOS	
Build Date :03/15/12	Use [+] or [-] to configure system Time.
ID 6895T100	
Processor	→←: Select Screen ↑↓: Select Item F1: General Help F2: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit
Intel (R) Core (TM) 2Quad CPU Q9600 @ 3.0GHz	
System Memory	
Size :2014MB	
System Time [03:26:16]	
System Date [Mon 03/19/2012]	
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.	

#### AMIBIOS

显示了 BIOS 供应商、版本和编写时间。

#### System Memory

显示了计算机内存的大小。

#### System Time

设置系统时间，格式为时/分/秒。

System Date

设置系统日期，格式为星期/月/日/年。

### 3.2 Advanced

BIOS SETUP UTILITY	
<p>Advanced Settings</p> <p>WARNING: Setting wrong values in below sections may cause system to malfunction.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ CPU Configuration</li> <li>▶ IDE Configuration</li> <li>▶ Super IO Configuration</li> <li>▶ Hardware Health Configuration</li> <li>▶ Secondary SuperIO Configuration</li> <li>▶ ACPI Configuration</li> <li>▶ APM Configuration</li> <li>▶ USB Configuration</li> <li>▶ Onboard LAN Configuration</li> </ul>	<p>Configure CPU.</p> <p>→: Select Screen</p> <p>↑ ↓: Select Item</p> <p>Enter: Select</p> <p>F1: General Help</p> <p>F10: Save&amp;Exit</p> <p>ESC: Exit</p>
<p>Version 2.10.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.</p>	

**提醒：**以下部分中错误的参数值设定可能导致您的系统故障，所以，操作时请务必参照本手册中的指导进行设置！

#### 3.2.1 CPU Configuration

BIOS SETUP UTILITY	
<p>Configuration advanced CPU settings</p> <p>Module Version: 3F.1D</p>	<p>This should be enabled in order to enable or disable the “Enhanced</p>

Manufacturer : Intel Intel(R) Core(TM) 2 Quad CPU Q9600 @3.00GHz Frequency :1.80GHz FSB Speed :1333MHz Cache L1 : 128KB Cache L2 : 6144KB Ratio Actual Value :9  C1E Support [Enabled] Max CPUID Value Limit [Disabled] Intel (R) Virtualization Tech [Enabled] Execute Disabled Bit Capability [Enabled] Core Multi-Processing [Enabled] Intel (R) SpeedStep(tm) tech [Enabled] Intel (R) C-STATE tech [Enabled]	Halt State".  ←: Select Screen ↑ ↓: Select Item +/-: Change Option F1: General Help F10: Save&Exit ESC: Exit
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.	

只读项包含 CPU 的详细信息，包括了 CPU 型号、频率、等信息。

C1E Support

CPU C1E 功能选择。设置值有: [Disabled] [Enabled]。

Max CPUID Value Limit

当您欲使用不支持延伸的 CPUID 功能的操作系统时，请将本项目设为[Enabled]。设置值有: [Disabled] [Enabled]。

Intel (R) Virtualization Tech

Intel Virtualization Technology, 是 Intel 公司的 CPU 中采用的系统假想化技术。它使得在 1 台 PC 能够运行复数个 OS, VT 技术即将在各种类型的处理器（包括双核心处理器）上起到非常重要的作用，这种技术使得处理器具有虚拟化技术，使用 Vanderpool Technology 技术，我们可以在同一台机器上同时运行两个操作系统。其中一个处理器运行一个操作系统，另一个处理器运行另一个操作系统。设置值有[Enabled][Disabled]。

Execute-Disable Bit Capability

“Execute Disable Bit”是 Intel 在新一代 CPU 中引入的一项硬件特性，它能帮助 CPU 在某些基于缓冲区溢出的恶意攻击下，实现自我保护，从而避免诸如“冲击波”之类病毒的恶意攻击。此外，“Execute Disable Bit”需 Windows XP SP2 的配合才能正常工作，其实现原理是通过处理器在内存中划分出几块区域，部分区域可执行应用程序代码，而另一些区域则不允许。设置值有[Enabled], [Disabled]。

Core Multi-Processing

设置 CPU 操作模式。本选项仅在配有 i Intel Core Duo 处理器的机型上才能显示。[Enabled] 启用 core-multi processing 功能（默认值），[Disabled]禁用 core-multi processing 功能。

Intel (R) SpeedStep (tm) tech

Intel (R) SpeedStep (tm) 技术是 Intel 新的省电技术。处理器在倍频和电压值之间转换能够节省耗电量。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

Intel (R) C-STATE tech

Intel 深度节能功能开关选项，超频时设置为[Disabled]。该功能如果设置为[Enabled]时候，会多出“C State Package Limit Setting”功能选项。

**3.2.2 IDE Configuration**

BIOS SETUP UTILITY		
IDE Configuration		Options
ATA/IDE Configuration	[Enhanced]	Disabled
Configure SATA as	[IDE]	Compatible
Configure SATA Channels	[Before PATA]	Enhanced

Port0 SATA AHCI Speed: GEN 2 (3.0 Gb/sec)		→←: Select Screen
▶ Primary IDE Master	[Hard disk]	↑ ↓: Select Item
▶ Primary IDE Slave	[Not Detected]	Enter: Select
▶ Secondary IDE Master	[Not Detected]	+/-: Change Opt.
▶ Secondary IDE Slave	[Not Detected]	F1: General Help
▶ Third IDE Master	[Not Detected]	F2: Previous Values
▶ Third IDE Slave	[Not Detected]	F9: Optimized Defaults
		F10: Save&Exit
		ESC: Exit
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.		

ATA/IDE Configuration

ATA/IDE 配置模式选择，可选择兼容模式或增强模式，兼容模式只能支持前 4 个硬盘，4 个硬盘后的 2 硬盘即使接上了将不会显示，增强模式会显示所有硬盘，但有些较老操作系统并不支持 4 个以上硬盘。

Configure SATA as

SATA 配置模式选择，可选 RAID，AHCI 及传统的 IDE。

Configure SATA Channels

SATA 通道选择，是在并口 IDE 前还是在并口 IDE 后。

Primary/Secondary /Third IDE Master/Slave

此六项是用于设置 IDE 接口设备的类型。建议默认选择 Auto 让系统自己检索设备。

3.2.3 Supper IO Configuration

BIOS SETUP UTILITY	
Configuration Super IO Chipset	Allows BIOS to Select Serial Port1
Serial Port 1 Address [3F8/IRQ4]	Base Addresses.

Serial Port 2 Address	[2F8/IRQ3]	←: Select Screen ↑ ↓: Select Item +/-: Change Opt. F1: General Help F10: Save&Exit ESC: Exit
Serial Port 2 Mode	[Normal]	
Parallel Port Address	[378]	
Parallel Port Mode	[Normal]	
Parallel Port IRQ	[IRQ7]	
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.		

**Serial Port1 Address**

此项用于设置串口 1 的中断和地址, 选项有: [3F8/IRQ4 (默认)], [2F8/ IRQ3], [3E8/ IRQ4], [2E8/IRQ3], [Auto], [Disabled], 最好选用默认地址和中断。COM1 和 COM2 不能使用同样的地址位和中断号。

**Serial Port2 Address**

此项用于设置串口 2 的中断和地址, 选项有: [3F8/IRQ4], [2F8/ IRQ3(默认)], [3E8/ IRQ4], [2E8/IRQ3], [Auto], [Disabled]。COM2 的地址不能与 COM1 使用的地址和中断相同。

**Serial Port2 Mode**

该选项用来指定板上第二个串行接口的工作模式, 默认[Normal] 为标准 RS-232 串行通讯接口, 其它设置值为红外通讯接口标准。

**Parallel Port Address**

此项用于设置并口地址, 选项有: [378] [Disabled], 最好选用默认地址。

**Parallel Port Mode**

此项用来设置并口的工作模式, 包括 Standard, EPP, ECP, ECP+EPP 等。

**Parallel Port IRQ**

此项用于设置并口中断, 选项有[IRQ7] 最好选用默认中断。

**3.2.4 Hardware Health Configuration**

BIOS SETUP UTILITY		
Hardware Health Configuration		
System Temperature	: +24°C/75° F	←: Select Screen ↑ ↓: Select Item F1: General Help F10: Save&Exit ESC: Exit
CPU Temperature	: +40°C/104° F	
CPU Fan Speed	:2376 RPM	
Vcore	:1.264V	
+3.3V	:3.379V	
+5V	:5.171V	
+12V	:12.144V	
VBAT	:3.232V	
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.		

Hardware Health Configuration

此项用来做硬件安全侦测，BIOS 将显示当前的系统温度，CPU 温度，风扇转速，以及其他相关的电压值。

**3.2.5 Secondary SuperIO Configuration**

BIOS SETUP UTILITY		
Serial Port 3 Address	[200]	Allows BIOS to Select Serial Port3 Base Addresses.
Serial Port 3 IRQ	[5]	
Serial Port 4 Address	[208]	←: Select Screen ↑ ↓: Select Item +/-: Change Opt. F1: General Help F10: Save&Exit ESC: Exit
Serial Port 4 IRQ	[5]	
Serial Port 5 Address	[210]	
Serial Port 5 IRQ	[5]	
Serial Port 6 Address	[218]	
Serial Port 6 IRQ	[5]	
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.		

**Serial Port 3 Address**

此项用于设置串口 3 的地址，选项有：200（默认），208，210，218，[Disabled]。最好选用默认地址，所有的串口都不能使用相同的地址。

**Serial Port 3 IRQ**

此项用于设置串口 3 的中断，选项有 3，4，5（默认），7，10，11。

**Serial Port 4 Address**

此项用于设置串口 4 的地址，选项有：208（默认），200，210，218，[Disabled]。最好选用默认地址，所有的串口都不能使用相同的地址。

**Serial Port 4 IRQ**

此项用于设置串口 4 的中断，选项有 3，4，5（默认），7，10，11。

**Serial Port 5 Address**

此项用于设置串口 5 的地址，选项有：210（默认），200，208，218，[Disabled]。最好选用默认地址，所有的串口都不能使用相同的地址。

**Serial Port 5 IRQ**

此项用于设置串口 5 的中断，选项有 3，4，5（默认），7，10，11。

**Serial Port 6 Address**

此项用于设置串口 6 的地址，选项有：218（默认），200，210，208，[Disabled]。最好选用默认地址，所有的串口都不能使用相同的地址。

**Serial Port 6 IRQ**

此项用于设置串口 6 的中断，选项有 3，4，5（默认），7，10，11。

**3.2.6 ACPI Settings**

BIOS SETUP UTILITY	
ACPI Setting	Select the ACPI state used for



Suspend mode [S1 (POS) ]	System Suspend.
	←: Select Screen ↑ ↓: Select Item +/-: Change Opt. F1: General Help F10: Save&Exit ESC: Exit
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.	

Suspend mode

选择系统休眠时进入的省电模式，模式不一样，则系统功耗程度也不一样。S1(POS): CPU 停止工作，其他设备仍然正常供电;S3(STR): 挂起到内存。

3.2.7 APM Configuration

BIOS SETUP UTILITY		
Resume On LAN	[Enabled]	Disable/Enable LAN GPI to
Resume On RTC Alarm	[Enabled]	Generate a wake event.
RTC Alarm Date(Days)	[15]	
RTC Alarm Time	[12:30:30]	←: Select Screen ↑ ↓: Select Item +/-: Change Opt. F1: General Help F10: Save&Exit ESC: Exit
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.		

Resume On Lan

设定是否从网络唤醒打开计算机，选择[Enabled]允许从网络设备唤醒计算机，选择[Disabled]则不可以。

Resume On RTC Alarm

此选项用于设置是否启用定时关机唤醒功能，[Enabled]则打开，选[Disabled]则关闭。当此选项设置为 Enabled 时，会出现下面两个选项，设定具体的唤醒时间和日期；默认设置为 [Disabled]。

3.2.8 USB Configuration

BIOS SETUP UTILITY	
USB Configuration	Options
USB Devices Enabled:	Disabled
1Drive	Enabled
USB Functions	[Enabled]
USB 2.0 Controller	[Enabled]
Legacy USB Support	[Enabled]
USB 2.0 Controller Mode	[Enabled]
▶ USB Mass Storage Device Configuration	←: Select Screen
	↑ ↓: Select Item
	+/-: Change Opt.
	F1: General Help
	F10: Save & Exit
	ESC: Exit
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.	

USB Devices (只读)

该项显示与主板相连的 USB 设备。

USB functions

此项用来设置允许系统打开或关闭主板的 USB 端口，默认值为[Enabled]。

USB 2.0 Controller

本项目用来启动或关闭 USB2.0 控制器。设置值有：[Enabled],[Disabled]。

Legacy USB Support

该项用于设置 USB 接口支持，如果需要在 DOS 下支持 USB 设备，如 U 盘、USB 键盘等，就要将此项设为[Enabled]或[Auto]。反之则选[Disabled]。

USB2.0 Controller Mode

设定 USB 2.0 装置的传输速率模式:

<FullSpeed> : USB port is 1.1 spec (12Mbps)。

<HiSpeed>: USB port is 2.0 spec (480Mbps)。

Mass Storage Devices

该项用于 U 盘启动时设置 U 盘模拟的模式，有模拟软盘、硬盘、光驱等，默认为[Auto]。

3.2.9 Onboard LAN Configuration

BIOS SETUP UTILITY		
Onboard LAN Option ROM Configure		Options Disabled
Onboard Lan1 Controller	[Enabled]	Enabled
Onboard LAN1 Option ROM	[Disabled]	←: Select Screen ↑ ↓: Select Item +/-: Change Opt. F1: General Help F10: Save & Exit ESC: Exit
Onboard Lan2 Controller	[Enabled]	
Onboard LAN2 Option ROM	[Disabled]	
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.		

Onboard LAN1/LAN2 Controller

该项用于设置是否打开板载网卡，[Enabled 为打开]，[Disabled 为关闭]。

Onboard LAN1/LAN2 Option ROM

此项用来设置是加载板载网卡启动代码，设置值有[Enabled][Disabled]。

### 3.3 PCIPnP 菜单

BIOS SETUP UTILITY	
Advanced PCI/PnP Settings WARNING: Setting wrong values in below sections may cause system to malfunction.	Size of memory block to reserve for legacy ISA devices.
Clear NVRAM [No]	←: Select Screen
Plug & Play O/S [No]	↑ ↓: Select Item
IRQ3 [Available]	+/-: Change Opt.
IRQ4 [Available]	F1: General Help
IRQ5 [Available]	F10: Save&Exit
IRQ7 [Available]	ESC: Exit
IRQ9 [Available]	
IRQ10 [Available]	
IRQ11 [Available]	
IRQ14 [Available]	
IRQ15 [Available]	
DMA Channel 0 [Available]	
DMA Channel 1 [Available]	
DMA Channel 3 [Available]	
DMA Channel 5 [Available]	
DMA Channel 6 [Available]	
DMA Channel 7 [Available]	
Reserved Memory Size [Disabled]	
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.	

#### Clear NVRAM

是否清除 NVRAM（非挥发性随机存取存储器）数据。设置项有[NO: 不清除][YES: 清除]。

#### Plug & Play O/S

该项用来选择是由 BIOS 还是由具有即插即用(Plug-and-Play)功能的操作系统来配置系统外围设备的中断资源假如此项设置为 YES 由操作系统自动分配中断资源若您所用的操作系统没有即插即用功能或是为了避免重新设置中断请将该项设置为 NO。

#### Reserved Memory Size

此项用于选择预留内存大小，选项有[Disabled:不预留]，[16K]，[32K]，[64K]。

### 3.4 Boot 菜单

BIOS SETUP UTILITY	
Boot Settings ▶ Boot Settings Configuration  ▶ Boot Device Priority ▶ Hard Disk Drives ▶ CD/DVD Drives	Configure Settings during System Boot.  ←: Select Screen ↑ ↓: Select Item Enter: Select F1: General Help F10: Save&Exit ESC: Exit
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.	

#### Boot Option#1/2/3

系统将按照设定好的顺序来检测设备，直到找到一个能启动的设备，然后从这个设备启动。启动选项中#1 是最优先的启动设备。

#### Hard Drive BBS Priorities

该项里包含有可以作为启动设备的硬盘，如果有多个硬盘，应在该项里选择这些硬盘的优先顺序，最优先的硬盘会显示在 Boot Option #1 里。

### 3.4.1 Boot Settings Configuration

BIOS SETUP UTILITY		
Quick Boot	[Enabled]	Allows BIOS to skip certain tests while booting. This will decrease the time needed to boot the system.
Show Full Logo	[Enabled]	
Bootup NumLock State	[On]	
Wait for 'F1' If Error	[Enabled]	
		←: Select Screen ↑ ↓: Select Item +/-: Change Opt. F1: General Help F10: Save&Exit ESC: Exit
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.		

#### Quick Boot

设定此功能为 Enabled 则会跳过内存自检，加速 POST 的时间。

#### Show Full Logo

此项目让您在开机画面上显示供货商标志。设定值为：[Disabled]，[Enabled]。

#### Boot Up NumLock State

此功能允许你在系统上电后激活小键盘的数字锁功能。默认值为 On 即系统启动时处于数字锁开。设为 Off，启动时小键盘处于光标控制状态。

#### Wait For "F1" If Error

系统自检如果发现有错误时，等待用户按 F1 键。在系统启动自检中，如果发现的问题不是致命的（不会引起死机或严重结果的），则系统仍可以继续工作，但会显示“Press 'F1' to resume”“或“Press 'F1' to Setup”这样的提示信息。此时按 F1 键即可继续工作。

3.4.2 Boot Device Priority

BIOS SETUP UTILITY	
Boot Device Priority 1st Boot Device [SATA:PM-Hitachi HD] 2nd Boot Device [USB:PIONEER DVD-RO]	Specifies the boot sequence form the available devices.  A device enclosed in parenthesis has been disabled in the corresponding type minu.  ←: Select Screen ↑ ↓: Select Item +/-: Change Opt. F1: General Help F10: Save&Exit ESC: Exit
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.	

1st Boot Device (第一启动设备)

系统将按照设定好的顺序来检测设备，直到找到一个能启动的设备，然后从这个设备启动。这个能启动的设备可以是可移动设备(Removable Drive)或硬盘(Hard Disk Drive)。

2nd Boot Device (第二启动设备)

系统将按照设定好的顺序来检测设备，直到找到一个能启动的设备，然后从这个设备启动。这个能启动的设备可以是可移动设备(Removable Drive)或硬盘(Hard Disk Drive)。

3.4.3 Hard Disk Drives

BIOS SETUP UTILITY	
Hard Disk Drives 1st Drive [SATA:PM-Hitachi HD]	Specifies the boot sequence form the available devices.

	←: Select Screen ↑ ↓: Select Item +/-: Change Opt. F1: General Help F10: Save&Exit ESC: Exit
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.	

**Hard Disk Drives**

该项里包含有可以作为启动设备的硬盘，如果有多个硬盘，应在该项里选择这些硬盘的优先顺序，最优先的硬盘会显示在 Boot Device Priority 里。

**3.4.4 CD/DVD Drives**

BIOS SETUP UTILITY		
CD/DVD Drives		Specifies the boot sequence form the available devices.
1st Drive	[USB:PIONEER DVD-RO]	←: Select Screen ↑ ↓: Select Item +/-: Change Opt. F1: General Help F10: Save&Exit ESC: Exit
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.		

**CD/DVD Drives**



### 3.5 Security 菜单

BIOS SETUP UTILITY	
Security Settings	Install or Change the password.
Supervisor Password: [Not Installed]	←: Select Screen
User Password : [Not Installed]	↑ ↓: Select Item
Change Supervisor Password	Enter: Select
Change User Password	F1: General Help
	F10: Save&Exit
	ESC: Exit
Boot Sector Virus Protection [Disabled]	
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.	

#### Supervisor Password

此选项用来表明是否已经设置了超级用户密码，如果设置了，会显示“Installed”，否则显示“Not Installed”。

#### User Password

此选项用来表明是否已经设置了普通用户密码，如果设置了，会显示“Installed”，否则显示“Not Installed”。

#### Change Supervisor Password

该项用于变更超级用户密码，选定该项，按“Enter”键，进入子菜单后你就可以变更超级用户密码了。

#### Change User Password

该项用于变更普通用户密码，选定该项，按“Enter”键，进入子菜单后你就可以变更普通用户密码了。

#### Boot Sector Virus Protection

该项设定是否打开 BIOS 防病毒功能。选择“Enabled”就会激活引导区保护。当出现磁盘格式化的命令或者对硬盘引导区出现写入的动作时，BIOS 会显示一个警告。例如：对引导区写入的话，就会出现如下的信息，你得按很多次“N”来跳过，Boot Sector Write!

Possible VIRUS: Continue (Y/N)? \_

透过 BIOS INT13 来格式化硬盘的话，就会出现：

Format!!!

Possible VIRUS: Continue (Y/N)? \_

选择 Disabled 就会关闭该功能。

### 3.5 Chipset 菜单

BIOS SETUP UTILITY	
<p>Advanced Chipset Settings</p> <p>WARNING: Setting wrong values in below sections may cause system to malfunction.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ North Bridge Configuration</li> <li>▶ South Bridge Configuration</li> </ul>	<p>Configure North Bridge features.</p> <p>←: Select Screen</p> <p>↑ ↓: Select Item</p> <p>Enter: Select</p> <p>F1: General Help</p> <p>F10: Save&amp;Exit</p> <p>ESC: Exit</p>
<p>Version 2.10.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.</p>	

#### 3.3.1 North Bridge Configuration

BIOS SETUP UTILITY	
<p>North Bridge Chipset Configuration</p> <p>Initate Graphic Adapter [PEG/PCI]</p>	<p>Select which graphics controller to use as the primary boot device.</p>

IGD Graphics Mode Select [Enabled, 32MB] IGD GTT Graphic smemory size [No VT mode, 2MB]  ▶ Video Function Configuration DVMT/FIXED Memory [Maximum]	←: Select Screen ↑ ↓: Select Item +/-: Change Opt. F1: General Help F10: Save&Exit ESC: Exit
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.	

**Initate Graphic Adapter**

设置作为优先使用的绘图显示控制器。

**Internal Graphics Mode Select**

主板集成显卡显存大小选择，只是在安装驱动前的共享显存大小，安装驱动后会根据 DVMT（动态显存技术）自动分配显存大小。

**DVMT/FIXED Memory**

显示共享内存大小。

**3.3.1.1 Video Function Configuration**

BIOS SETUP UTILITY	
Video Function Configuration	Options DVMT Mode

DVMT Mode Select	[DVMT Mode]	←: Select Screen ↑ ↓: Select Item +/-: Change Opt. F1: General Help F10: Save&Exit ESC: Exit
DVMT/FIXED Memory	[256MB]	
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.		

DVMT Mode Select

集成显卡的共享内存方式选择。

[DVMT]: 动态共享显存大小，驱动会跟据系统的内存大小来确定分配多少共享显存。

[FIXED]: 固定共享显存大小，驱动会跟据 BIOS 设定的值来分配共享显存。

3.3.2 South Bridge Configuration

BIOS SETUP UTILITY		
South Bridge Configuration		Options
Audio Controller	[Enabled]	Enabled
Restore on AC Power Loss	[Power On]	Disabled
PCIE Ports Configuration		←: Select Screen ↑ ↓: Select Item +/-: Change Opt. F1: General Help F10: Save&Exit ESC: Exit
PCIE Port 0	[Auto]	
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.		

Audio Controller

该项用于设置是否打开板载声卡， [Enabled 为打开]， [Disabled 为关闭]。

Restore on AC Power Loss

此选项可以设置计算机在交流电停电而后再来电时系统所处状态。可设置为： [Last State] 保持到断电前的状态、 [Power Off]让系统处于关机状态、 [Power On]系统自动开启。

PCIE Ports Configuration

此选项有 [Auto]、 [Enabled]、 [Disabled]三个选择项， 默认 [Auto]可根据用户是否插卡来打开和关闭相应的 PCIE 端口。

### 3.6 Save & Exit 菜单

BIOS SETUP UTILITY	
Exit Options	Exit System setup after saving the changes.
Save Change and Exit	F10 key can the be used for this operation.
Discard Changes and Exit	
Discard Changes	←: Select Screen ↑ ↓: Select Item
Load Optimal Defaults	Enter: Select
Load Failsafe Defaults	F1: General Help F10: Save & Exit ESC: Exit
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.	

Save Changes and Exit

要保存对 BIOS 设置的更改且退出设置界面， 重新启动计算机。在此项上按 Enter 键， 然后再按 Enter 键确认即可。

**Discard Changes and Exit**

要放弃一切更改并退出设置界面。在此项上按 Enter 键，然后再按 Enter 键确认即可。

**Discard Changes**

要放弃一切更改并继续留在设置界面。在此项上按 Enter 键，然后再按 Enter 键确认即可。

**Load Optimal Defaults**

自动装载优化设置，装载优化设置表示系统将以最佳效果运行，建议用户在进行 BIOS 设置时首先选择此项目，然后根据自己应用的需要对其他项目进行调整。

**Load Failsafe Defaults**

自动装载安全设置，此设置下系统运行在较低性能，但获得较高稳定性的设置。当用户系统出现故障时，此设置非常有用。

# 附录

华北工控  
NORCO

## 附录

### 附一：驱动程序安装

---

请按以下方法安装驱动程序：

将驱动程序光盘放入光驱中，可以进行自动安装及手动安装。现在以手动安装的方式进行安装介绍如下（以安装显卡驱动为例）：

- 1: 手动安装方式很多，请在设备管理器中进行介绍。
- 2: 右键单击“我的电脑”，选择“管理”，然后进入设备管理器。
- 3: 右键单击显示卡项目下的显示控制器，选择“属性”，单击“驱动程序”，选择“更新驱动程序”。
- 4: 选择“显示指定位置的所有驱动程序列表，以便可以从列表中选择”，然后点击下一步。
- 5: 选定显示驱动程序所在位置，然后点击“确定”。
- 6: 安装完成重启系统。

重启系统后按上面的步骤进行其它驱动程序的安装，直至所有程序安装完成。驱动程序全部安装完成后，用户可以到设备管理器中看到设备已作用。



## 附二：Watchdog 编程指引

---

---

watchdog 参考代码 (ASM)

---

我们可以操作端口来实现对看门狗的操作。可以通过对相应端口写数据来操作端口，实现 Watchdog Timer 的不同功能。

端口说明：

```
void main()
{
    int indexp = 0x4e, datap = 0x4f;
    unsigned char temp;

    outportb(indexp, 0x87);
    outportb(indexp, 0x87); //unlock

    outportb(indexp, 0x2d);
    temp = (unsigned char)inportb(datap);
    temp &= 0xfe;
    outportb(indexp, 0x2d);
    outportb(datap, temp); //set pin for watchdog

    outportb(indexp, 0x07);
    outportb(datap, 0x08);
    outportb(indexp, 0x30);
    outportb(datap, 0x01); //enable logical device
    outportb(indexp, 0xf5);
    outportb(datap, 0x00); //set second
    /*outportb(datap, 0x08); set minute*/

    outportb(indexp, 0xf6);
    outportb(datap, 0x03); //set 3 seconds
```

```
outportb(indexp,0xf7);  
outportb(datap,0x00);  
  
outportb(indexp,0xaa); //lock  
}
```

## 附三：术语表

---

---

### ACPI

高级配置和电源管理。ACPI规范允许操作系统控制计算机及其附加设备的大部分电能。

Windows 98/98SE, Windows 2000和Windows ME全部都支持此规范, 让用户能灵活管理系统的电能。

### ATX

一种取代Baby AT的符合现代的主板布局。它改善了许多元件的布置, 并做了一些高效设计, 因此在现在被广泛应用。

### BIOS

基本输入/输出系统。是在PC中包含所有的输入/输出控制代码界面的软件。它在系统启动时进行硬件检测, 开始操作系统的运作, 在操作系统和硬件之间提供一个界面。BIOS是存储在一个只读存储器芯片内。

### BUS

总线。在计算机系统中, 不同部件之间交换数据的通道, 是一组硬件线路。我们所指的BUS通常是CPU和主内存元件内部的局部线路。

### Chipset

芯片组。是为执行一个或多个相关功能而设计的集成芯片。我们指的是由南桥和北桥组成的系统级芯片组, 他决定了主板的架构和主要功能。

### CMOS

互补金属-氧化物半导体。是一种被广泛应用的半导体类型。它具有高速、低功耗的特点。我们指的CMOS是在主板上的CMOS RAM中预留的一部分空间, 用来保存日期、时间、系统信息和系统参数设定信息等。

### COM

串口。一种通用的串行通信接口, 一般采用标准DB 9公头接口连接方式。

### DIMM

双列直插式内存模块。是一个带有内存芯片组的小电路板。提供64bit的内存总线宽度。

### **DRAM**

动态随机存取存储器。是一个普通计算机的通用内存类型。通常用一个晶体管和一个电容来存储一个位。随着技术的发展，DRAM的类型和规格已经在计算机应用中变得越来越多样化。例如现在常用的就有：SDRAM、DDR SDRAM和RDRAM。

### **IDE**

集成电路设备驱动的一个规范，广泛用于连接硬盘驱动接口和硬盘/CD-ROM设备。

### **IrDA**

红外传输接口，用以连接红外传输模组。此类设备通过红外光波传输数据而不需要任何电缆连接，现已发展为一种标准。

### **LAN**

局域网络接口。一个小区域内相互关联的计算机组成的一个计算机网络，一般是在一个企事业单位或一栋建筑物。局域网一般由服务器、工作站、一些通信链接组成，一个终端可以通过电线访问数据和设备的任何地方，许多用户可以共享昂贵的设备和资源。

### **LED**

发光二极管，一种半导体设备，当电流流过时它会被点亮，通常用来把信息非常直观地表示出来，例如表示电源已经导通或硬盘驱动器正在工作等。

### **LPT**

通用并行接口。由DOS保留的一个名称，用来表示采用并行方式传输数据的接口。一般被用来连接打印机。

### **PnP**

即插即用。允许PC对外接设备进行自动配置，不用用户手动操作系统就可以自己工作的一种规格。为实现这个特点，BIOS支持PnP和一个PnP扩展卡都是必需的。

### **POST**

上电自检。在启动系统期间，BIOS会对系统执行一个连续的检测操作，包括检测RAM，键

盘，硬盘驱动器等，看它们是否正确连接和是否正常工作。

**PS/2**

由IBM发展的一种键盘和鼠标连接的接口规范。PS/2是一个仅有6PIN的DIN接口，也可以用以连接其他的设备，比如调制解调器。

**USB**

通用串行总线。一种适合低速外围设备的硬件接口，一般用来连接键盘、鼠标等。一台PC最多可以连接127个USB设备，提供一个12Mbit/s的传输带宽；USB支持热插拔和多数数据流功能，即在系统工作时可以插入USB设备，系统可以自动识别并让插入的设备正常。



敬请参阅

<http://www.norco.com.cn>

本手册所提供信息可不经事先通知进行变更

华北工控对所述信息保留解释权

